SAMSUNG

AH68-01675F

SAMSUNG

YH-J70

Ominaisuudet

FIN

Massamuistilaitteen tuki

- Voit tallentaa koko musiikkikirjastosi sisäänrakennetulle kiintolevylle ja käyttää sitä lisäksi PC:n ulkoisena levyasemana muiden datatiedostojen tallentamiseen.

MP3-, WMA-, Audio ASF- ja Ogg-toisto

- Soitin tukee MP3-, WMA-, Audio ASF- ja Ogg-toistoa.

USB Host -toiminnon tuki

- Voit helposti siirtää musiikki- ja kuvatiedostoja sekä muuta dataa ilman PC:tä kytkemällä digitaalilaitteen, esimerkiksi digikameran, MP3-soittimen tms. suoraan soittimeen.

Videotoistotoiminto

- Voit katsoa videotiedostoja ladattuasi ne soittimeen Multimedia Studion avulla.

Kuvien- ja tekstinkatselutoiminto

- Voit katsella JPEG-tiedostoja ja TXT-tekstitiedostoja.

Suora MP3-tallennus

- Voit muuntaa musiikkia CD-levyiltä, kaseteilta ja radiosta MP3-tiedostoiksi ilman PC:tä.

Nopea USB 2.0 -tiedonsiirto

SRS WOW Surround -ääni

- 3D surround -ominaisuus (SRS) lisää tilantuntua ääneen.

1,8” TFT-värinestekidenäyttö

- Voit nauttia korkealaatuisista kuvista ja videotiedostoista.

Erilaisia pelejä

- Voit pelata erilaisia pelejä, esimerkiksi Tetristä, Omokia ja Othelloa.

Sisäänrakennettu litiumioniakku

- Sisäänrakennettu litiumakku mahdollistaa jopa 25 tunnin musiikinkuuntelun tai 5 tunnin 30 minuutin videotiedostojen toiston. (Valmistajan mittausten mukaan)

Toistonopeuden säätötoiminto

- Voit säätää musiikki- ja sanelutiedostojen toistonopeutta.

Päivitettävä

- Voit päivittää sisäänrakennetut ohjelmat, kun mahdollista. Tarkista mahdolliset päivitykset kotisivulta (www.samsung.com).

Luku 1 Käytön valmistelu

Ominaisuudet 2
Turvallisuusohjeita 6
Akun latauslaitteen turvallisuus 8
Akun lataaminen 9
Osat 10
Säädinten sijainti 11
Näyttö 13

Luku 2 Kytkentä tietokoneeseen

Soittimen kytkeminen tietokoneeseen ...14
- Ohjelmiston asentaminen 14
- Soittimen kytkentä PC:hen USB-kaapelilla 16

Soittimen käyttäminen siirrettävänä levynä 18
- Tiedostojen lataaminen 18
- USB-kaapelin irrottaminen 19

Media Studion käyttäminen 20
- Musiikkitiedostojen lataaminen soittimeen .20
- Toistoluettelon lähettäminen 22
- Soittimen alustaminen 24
- Raitojen muuntaminen musiikki-CD-levyltä25
- Kansion luominen 26
- Kansion/tiedoston poistaminen 27
- Media Studion ohjeen (Help) katsominen ..28

Multimedia Studion asentaminen 29
- Ohjelmiston asentaminen 29

Multimedia Studion käyttäminen 31
- Kuvien muokkaaminen 31
- Kuvien lähettäminen 32
- Videoiden lähettäminen 34
- Videon kaappaaminen 36
- Multimedia Studion ohjeen (Help) katsominen 39

Luku 3 Soittimen käyttäminen

Musiikin toistaminen 40
- Musiikin tauottaminen 40
- Äänenvoimakkuuden säätö 40

Hold-pitotoiminto 41
Silmukan toistaminen uudelleen 41
- Aloituskohta 41
- Lopetuskohta 41

Musiikin/äänitiedostojen hakeminen 42
- Tiettyjen osien hakeminen toiston aikana ..42
- Raitojen vaihtaminen toiston aikana 42
- Raitojen vaihtaminen pysäytystilassa 42

Päätoimintojen asettaminen Music-tilassa 43
- Add to Favorites (lisää suosikkeihin) 43
- EQ 43
- SRS 44
- Play Mode (toistotila) 45
- File Info. (tiedoston tiedot) 45

MENU-valikon asetukset 46
FM-ohjelmien kuuntelu 47
- FM Radio -tilaan siirtyminen 47
- Taajuuden hakeminen 47

Päätoimintojen asettaminen FM-tilassa ..48
- Mono/Stereo 48
- Preset Mode (esivalintatila) 48
- Edit Preset (esivalinnan muokkaus) 49
- Auto Preset (automaattinen esivalinta) 49

Voice-saneluäänitys 50
FM-radion äänitys ...51MP3-tiedostojen tal
- entaminen 52

Päätoimintojen asettaminen Navigation-tilassa 54
- Go to Top (siirry ylös) 54
- Add to Favorites (lisää suosikkeihin) 55
- Delete File (poista tiedosto) 55

Luku 3 Soittimen käyttäminen

Tekstin katselu 56
Päätoimintojen asettaminen Text-tilassa57
- Bookmark (kirjanmerkki) 57
- Go to page (siirry sivulle) 58
- Page Scroll Type (sivun vieritystyyppi) 59
- Auto Scroll (automaattinen vieritys) 59

Kuvatiedostojen katseleminen 60
Videotiedostojen katseleminen 61
USB Host -toiminnon käyttö 62
- Ulkoisen laitteen liittäminen 62
- Tiedostojen siirtäminen ulkoisesta laitteesta soittimeen 63
- YH-J70 USB HOST -yhteensopiva 64

Pelien pelaaminen 66
- Clear Screen 66
- Othello 67
- Omok 68
- Tetris 69
- Chips 70

Edistyneiden toimintojen asettaminen ...71
Näytön asetukset 72
- Scroll Speed (vieritysnopeus) 72
- Backlight (taustavalo) 72
- Lcd Off Time (nestekidenäytön sammutusaika) 73
- Text Set (tekstiasetus) 73

Sound Effect (äänitehoste) -asetukset...74
- WOW Level 74
- WOW Optimum 74
- Auto EQ 75
- Fade In 75
- User EQ Set (käyttäjän EQ-asetus) 76
- Clicker (naksahdusääni)76Time/Schedule-asetukset (aika/kalenteri) 77
- Memo (muistiinpanot) 77
- Calendar (kalenteri) 78
- Sleep (uniajastin) 79
- Date/Time (päivämäärä/kellonaika) 79

FM Radio -asetukset 80
- FM Region (FM-alue) 80
- FM Search Level (FM-hakutaso) 80

Recording Settings (tallennusasetukset)81
- Bit Rate (bittinopeus) 81
- Auto Sync 81

Järjestelmäasetukset 82
- Languages (kielet) 82
- File Language (tiedoston kieli) 82
- Play Speed (toistonopeus) 83
- Resume (toiston jatkaminen keskeytyskohdasta) 83
- PC Connect Mode (PC-yhteystila) 83
- Default set (oletusasetusten palauttaminen) 84
- About (tietoja) 84

Luku 4 Liite

MENU-taulukko 85

Luku 5 Asiakastuki

Vianetsintä 86
Tekniset tiedot 88

FIN

Lue nämä ohjeet huolella läpi välttääksesi loukkaantumisen ja laitteen vaurioitumisen vaaran

Älä saata laitetta alttiiksi erittäin kuumalle tai kylmälle (yli 35 °C tai alle -5 °C). Älä saata laitetta alttiiksi kosteudelle.

Älä paina laitetta kovaa tai saata sitä kovaan puristukseen.

Älä päästä vieraita aineita laitteen sisään.

Älä sijoita laitteen päälle raskaita esineitä.

Älä altista puhdistusbensiinille, ohentimille tai vastaaville kemikaaleille.

Älä koske latauslaitteeseen märin käsin.

Älä altista suoralle auringonvalolle tai lämmönlähteille.

Älä säilytä pölyisessä paikassa.

Älä yritä purkaa ja korjata laitetta itse.

Älä käytä laitetta voimakkaan magneettikentän synnyttävien laitteiden lähellä.

✻ Huomaa, että sanoudumme irti kaikesta vastuusta vahingoista, jotka syntyvät tallennetun datan katoamisesta hajoamisen, korjauksen tai muun syyn vuoksi.

FIN

Kuulokkeet

Toimi liikenneturvallisuusohjeiden mukaan

- Älä käytä kuulokkeita ajaessasi autolla tai pyörällä. Se ei ole pelkästään vaarallista, vaan myös laitonta.
- Onnettomuuden välttämiseksi älä säädä kuulokkeiden äänenvoimakkuutta liian kovaksi kävellessäsi.

Suojele korviasi

- Älä säädä äänenvoimakkuutta liian kovaksi. Lääkärit eivät suosittele pitkään kestävää kuuntelua suurella äänenvoimakkuudella.
- Lopeta laitteen käyttö tai säädä äänenvoimakkuutta pienemmäksi, jos korvissasi soi.
- Varo, ettei kuulokejohto tartu käteesi tai muualle kävellessäsi tai urheillessasi.

Käyttöympäristö

- Ympäristön lämpötila: 5 °C ~ 35 °C
- Kosteus: 10 ~ 75 %

Ympäristönsuojelua koskevaa tietoa

- Toimi paikallisten jätteiden hävittämistä koskevien ohjeiden mukaan, kun hävität pakkauksia, paristoja ja vanhoja sähkölaitteita.
- Soitin on pakattu pahviin, polyeteeniin jne., eikä siinä ole käytetty turhaa materiaalia.

MUISTUTUS

SÄHKÖISKUVAARA. ÄLÄ AVAA

Latauslaitteen sisällä olevat eristämättömät osat saattavat aiheuttaa sähköiskun.
Älä avaa latauslaitteen koteloa turvallisuutesi takaamiseksi.

Lue tämä käyttöohje latauslaitteen käytön aikana ilmenevien ongelmien ehkäisemiseksi.

Varoitus

- Käytä latauslaitetta kaukana vedenlähteistä tuli- ja sähköiskuvaaran välttämiseksi.

Muistutus

- Sähköiskun välttämiseksi käytä latauslaitetta 220 V verkkovirralla.
- Tarkista, että latauslaitteen pistoke on kokonaan pistorasian sisällä.

Soittimen mukana toimitetaan latauslaite.

Kytke latauslaite pistorasiaan.

✻ Kun lataus on valmis, teksti "Charge Completed" tulee näytölle.

✻ Ladataksesi soittimen USB-kaapelin kautta valitse [Settings] ‘ [System] ‘ [PC Connect Mode] ‘ [Charge] valikkonäytöstä. Jotta voisit ladata USB-kaapelin kautta, virran on oltava kytkettynä PC:hen. Jos PC siirtyy virransäästötilaan, akku ei lataudu.

✻ Akun lataaminen USB-kaapelin kautta kestää noin 6 tuntia, kun latauslaitteen avulla se kestää noin 4 tuntia.

Muistutus

- Tulipalon välttämiseksi älä lataa yli 12 tuntia.
- Älä kytke samaan pistorasiaan useita laitteita.
- Älä käytä viallista latauslaitetta.
- Kun käytät ladattavaa akkua ensimmäistä kertaa tai usean kuukauden käyttötauon jälkeen, lataa se ensin täyteen.
- Lataaminen liian pitkään lyhentää akun ikää.
- Ladattava akku on kulutusosa, ja sen kapasiteetti alenee asteittain.
- Akun käyttöiän pidentämiseksi käytä täyteen ladattu akku täysin tyhjäksi ja lataa se sitten uudelleen täyteen ennen käyttöä.
- Huomaa, että sanoudumme irti kaikesta vastuusta vahingoista, jotka syntyvät tallennetun datan katoamisesta hajoamisen, korjauksen tai muun syyn vuoksi. Seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku.
- Älä koske latauslaitteeseen märin käsin.

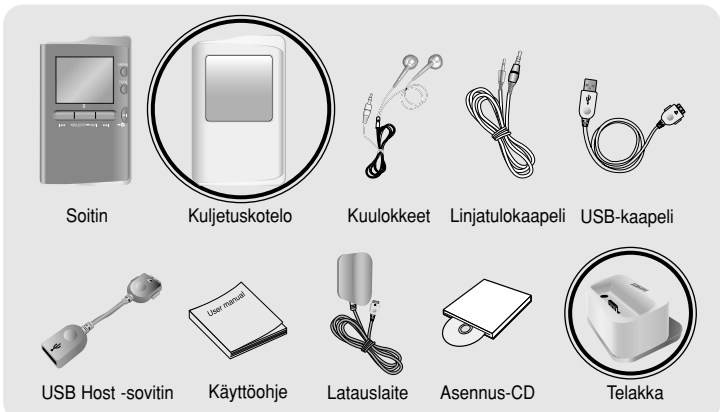

※ Telakka ja kuljetuskotelo sisältyvät toimitukseen vain 30 GB:n mallin osalta.

Malli	YH-J70 SB/SW	YH-J70 LB/LW
Sisäänrakennettu muisti	20 GB	30 GB

- Käytettävän sisäänrakennetun muistin kapasiteetti on alle ilmoitetun, sillä laitteen sisäinen ohjelmisto käyttää myös osan muistista.
- Näiden lisätarvikkeiden ulkonäköä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotteen parantamiseksi.

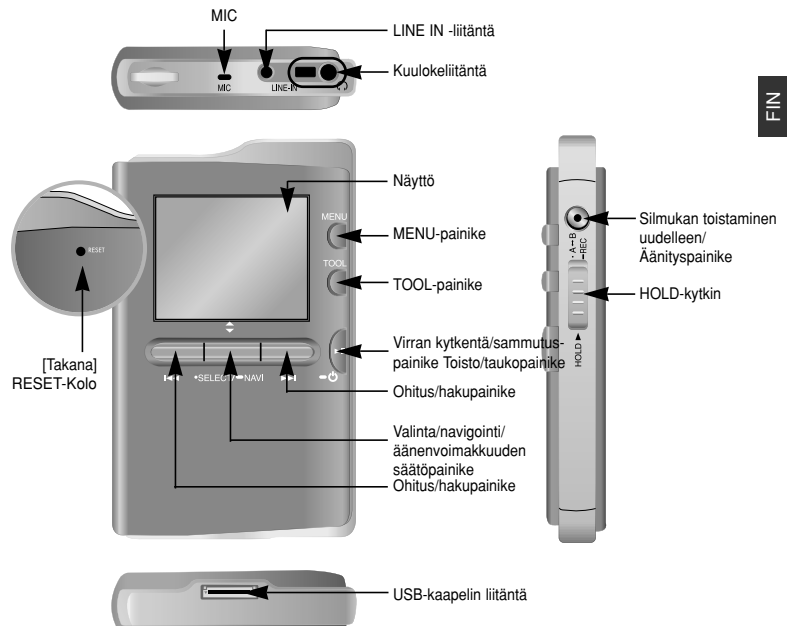

Huomautus

- Palauta laite alkuasetuksiinsa painamalla reset-koloa terävällä esineellä, esimerkiksi haka-neulalla.

Telakka

※ Telakka ja kuljetuskotelo sisältyvät toimitukseen vain 30 GB:n mallin osalta.

Huomautus

- Voit kuunnella musiikkia asettamalla soittimen telakkaan ja kytkemällä kuulokkeet tai kaiuttimet LINE OUT -liitäntään.
- Et voi käyttää USB Host -toimintoa telakan kanssa, vaikka kytkisit USB Host -sovittimen.

FIN

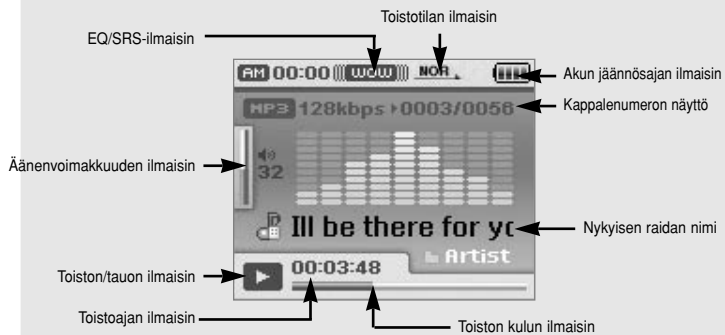

Huomautus

- Näytön kuvat ovat vain esimerkkejä. Todellinen näyttö voi olla erilainen.

Soittimen kytkeminen tietokoneeseen

FIN

❑ Järjestelmävaatimukset.

PC-järjestelmän on täytettävä seuraavat vaatimukset:

- Pentium 200 MHz tai nopeampi
- Windows XP
- 50 MB vapaata kiintolevytilaa
- CD-ROM-asema (vähintään tuplanopeuksinen)
- USB-väylä (2.0) -tuki
- DirectX 9.0 tai uudempi

Huomautus

- Kirjaudu PC:hen sisään järjestelmänvalvojana (pääkäyttäjänä) ja asenna toimitettu Windows XP -ohjelmisto (Media / Multimedia Studio).
  Voit vaihtaa käyttäjätilin tietoja valitsemalla [Start] (Käynnistä)→[Control Panel] (Ohjauspaneeli) →[User Account] (Käyttäjätilit) PC:n tehtäväpalkista.

Asenna Samsung Media Studio ennen soittimen kytkemistä PC:hen.

Ohjelmiston asentaminen

1 Lataa asennus-CD CD-ROM-asemaan.
Alla oleva kuva tulee näkyviin.
Valitse [Install Samsung Media Studio].

DIGITAL AUDIO PLAYER
YH-J70 Series
Install Samsung Media Studio
Samsung Music Studio will allow you to easily organize, manage and play your audio files. You can also transfer and manage music files in Portable Device.
Install Samsung Media Studio
Install Multimedia Studio
Click
Browse CD
Exit

2 Suorita asennus loppuun ikkunassa olevien ohjeiden mukaisesti.

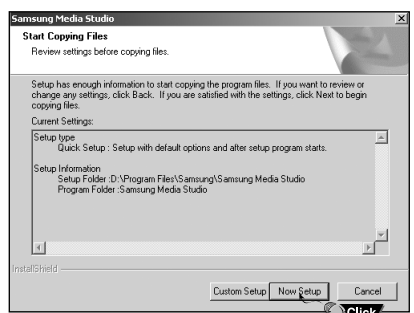
Samsung Media Studio
Start Copying Files
Review settings before copying files.
Setup has enough information to start copying the program files. If you want to review or change any settings, click Back. If you are satisfied with the settings, click Next to begin copying files.
Current Settings:
Setup type
Quick Setup : Setup with default options and alter setup program starts.
Setup Information
Setup Folder :D:\Program Files\Samsung\Samsung Media Studio
Program Folder :Samsung Media Studio
InstallShield
Custom Setup
Now Setup
Cancel
Click

Jatkuu...

Soittimen kytkentä PC:hen USB-kaapelilla

1 Kytke USB-kaapeli tietokoneen USB-porttiin.

2 Kytke USB-kaapelin toinen pää soittimen pohjassa olevaan USB-kaapelin liitäntään.

- Jos irrotat USB-kaapelin PC:stä kesken komennon suorittamista tai alustamista USB-ajurin asentamisen aikana, PC ei välttämättä toimi oikein.

Huomautus

- Käyttääksesi soitinta kytkemällä sen ladattavaan telakkaan kytke USB-kaapeli telakassa olevaan USB-kaapelin liitäntään.

3 USB-ajuri asennetaan, ja näkyviin tulee viesti, jonka mukaan uutta laitetta etsitään. Et välttämättä näe näyttöä asennuksen aikana. Katso laitehallinnasta, että asennus on päättynyt onnistuneesti.

4 USB-ajurin asennuksen jälkeen “Samsung YH-J70 USB Device” tulee näkyviin [Device Manager] -ikkunaan (Laitehallinta).

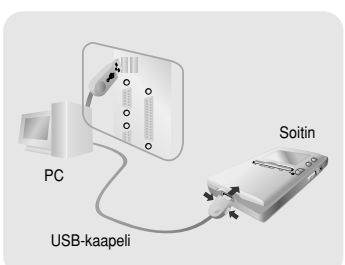

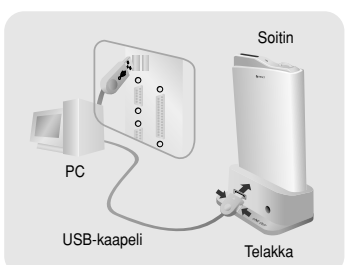

Soittimen kytkeminen tietokoneeseen

FIN

Kuinka tarkastetaan, että USB-ajuri on asennettu oikein

Windows XP:

Control Panel (Ohjauspaneeli)→System (Järjestelmä)→Hardware (Laitteisto)→Device Manager (Laitehallinta)→Disk Drives (Levyasemat)→
Samsung YH-J70 USB Device

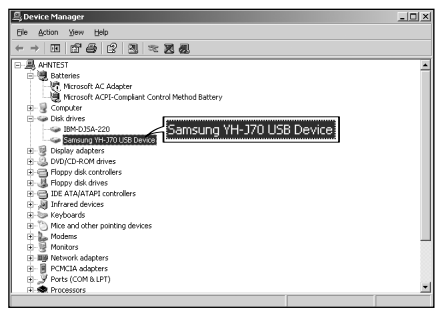

5 Jos USB-ajuri ei asennu automaattisesti, katso seuraava sivu.

PC-yhteystila on valittava ennen soittimen käyttämistä siirrettävänä levynä.
Paina MENU-painiketta ja valitse valikosta [Settings]→ [PC Connect Mode]→ [Removable Disk].

Tiedostojen lataus

1 Kytke soitin tietokoneeseen.

2 Napsauta Start-painiketta (Käynnistä) hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten Explore (Resurssienhallinta) avataksesi Windowsin Resurssienhallinnan PC:llä.

- [Siirrettävä levy] näkyy Windowsin Resurssienhallinnassa.

3 Valitse tallennettava tiedosto ja vedä ja pudota se haluttuun kansioon.

- Vedä ja pudota musiikkitiedostot MUSIC-kansioon, tekstitiedostot TEXT-kansioon, kuvatiedostot PHOTO-kansioon, svi-tiedostot VIDEO-kansioon ja datatiedostot DATA-kansioon.- DATA-kansio ei näy soittimessa.

- Soitin tukee ainoastaan videotiedostoja, joissa on .svi-tunniste. Jos haluat katsoa muun muotoisia videotiedostoja, muunna tiedostot Multimedia Studion avulla ja siirrä sitten muunnetut tiedostot soittimeen.

Muistutus

- USB-kaapelin irrottaminen kesken tiedoston latauksen voi aiheuttaa soittimeen toimintahäiriön.
- Windowsin Resurssienhallinnassa näkyvä musiikkitiedostojen järjestys voi erota soittimen toistojärjestyksestä.

Soittimen käyttäminen siirrettävänä levynä

USB-kaapelin irrottaminen

Kaikkien tiedostosiirtojen tekemisen jälkeen kaapeli on irrotettava seuraavasti:

1 Kaksoisnapsauta näytön oikeassa alareunassa tehtäväpalkissa olevaa vihreää nuolta.

2 Valitse USB-laite ja napsauta [Stop]-painiketta (Pysäytä). Kun [Stop a Hardware Device] -ikkuna (Pysäytä laite) avautuu, napsauta [OK]-painiketta ja irrota sitten USB-kaapeli.

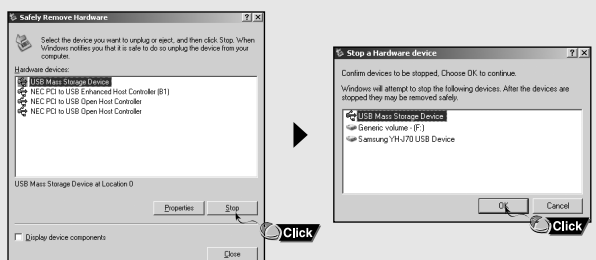
Safely Remove Hardware
Select the device you want to unplug or eject, and then click Stop. When Windows notifies you that it is safe to do so unplug the device from your computer.
Hardware devices:
USB Mass Storage Device
NEC PCI to USB Enhanced Host Controller (B1)
NEC PCI to USB Open Host Controller
NEC PCI to USB Open Host Controller
USB Mass Storage Device at Location 0
Properties
Stop
Display device components
Close
Click
Stop a Hardware device
Confirm devices to be stopped, Choose OK to continue.
Windows will attempt to stop the following devices. After the devices are stopped they may be removed safely.
USB Mass Storage Device
Generic volume - (F:)
Samsung YH-J70 USB Device
OK
Cancel
Click

Muistutus

- Jos irrotat USB-kaapelin väärin, laitteen tiedostot voivat vahingoittua, eikä niitä voi toistaa.

- Media Studio on ohjelma, jonka avulla voit ladata musiikkitiedostoja soittimeen ja toistaa musiikkitiedostoja PC:llä.
- Napsauta työpöydän Media Studio -kuvaketta.

Musiikkitiedostojen lataaminen soittimeen

1 Kytke soitin tietokoneeseen.

Yhdistetystä laitteesta kertova ikkuna tulee näytön oikeaan laitaan. Jos Device Connection -ikkuna (Yhdistetyn laitteen ikkuna) ei tule automaattisesti näkyviin, valitse ylävalikosta [Device] →[Show device Window].

2 Valitse kansio, jossa ovat tiedostot, jotka haluat siirtää [Library]-ikkunasta.

Kansiossa olevat musiikkitiedostot tulevat näkyviin näytön keskiosaan.

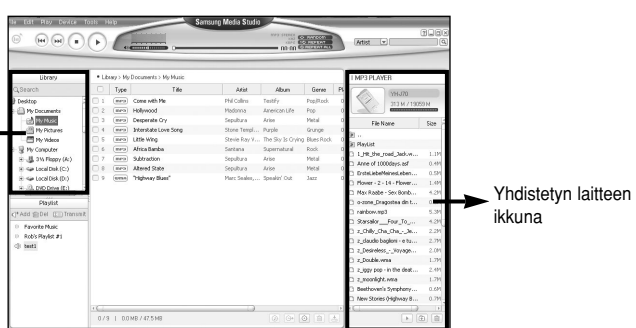

FIN

3 Kun musiikkitiedostot tulevat näkyviin, valitse siirrettävät tiedostot ja paina sitten [Transfer]- painiketta.

- Valitut tiedostot siirretään soittimeen.
- Valitse Media Studio -ohjelmasta [Device]→[Reconstruct Library], jos tiedosto(t) ladataan siirrettävän levyn avulla.
  Musiikkitiedostot lajitellaan automaattisesti Artist- (esittäjä), Album- (albumi), Genre- (musiikkilaji) ja Track-kansioihin (raita)
  tag-tietojen mukaan. Artist-, Album-, Genre- ja Track-kansiot löytyvät kohdasta [Settings]→ [Navigation]→ [Music Library].

Huomautus

- Katso lisätietoja ohjeesta ([Help]).
- Mikä on ID3 Tag?
  Tämä MP3-tiedostoon liitetty tunnus sisältää tietoja tiedostosta, esimerkiksi nimen, esittäjän, albumin, vuoden, genren ja kommentteja.

Media Studion käyttäminen

FIN

Toistoluettelon lähettäminen

1 Kytke soitin tietokoneeseen.

2 Valitse näytön yläosan valikkoriviltä [File] → [Add Playlist].

- Kirjoita toistoluettelokansion nimi, kun sitä pyytävä ikkuna tulee näkyviin.

3 Valitse kansio, jossa ovat tiedostot, jotka haluat siirtää [Library]-ikkunasta.

- Kansiossa olevat musiikkitiedostot tulevat näkyviin näytön keskiosaan.

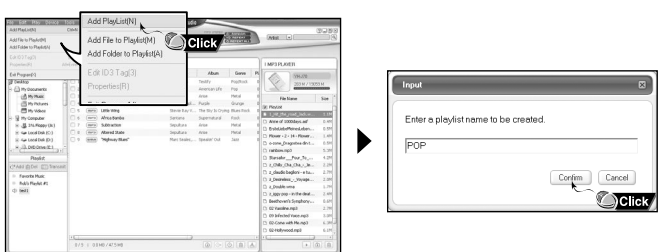

4 Vedä ja pudota haluamasi tiedostot luotuun toistoluetteloon.

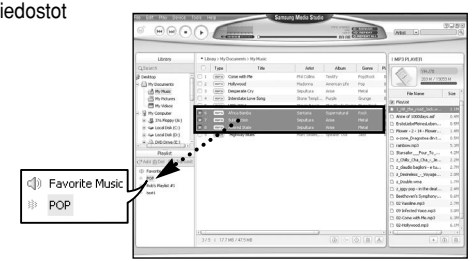

5 Paina [Transmit]-painiketta Playlist-ikkunasta, kun olet valinnut toistoluettelon.

- Toistoluettelon tiedostot siirretään soittimeen.
- Irrota soitin PC:stä ja paina soittimen MENU-painiketta. Valitse sitten [Navigation]→[Playlist] → [PC Playlist] katsellaksesi siirrettyä toistoluetteloa.

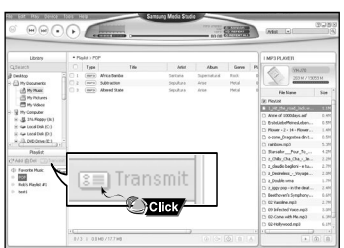

Huomautus

- Uusi toistoluettelo luodaan, kun Playlist-ikkunan [Add]-painiketta painetaan. Valittu toistoluettelo poistetaan, kun [Delete]-painiketta painetaan.
- Katso lisätietoja ohjeesta ([Help]).

- Alustaminen poistaa kaikki MP3-soittimen tiedostot, joten uusien tiedostojen tallennukseen tulee mahdollisimman paljon tilaa. Tällöin sinun ei tarvitse poistaa tarpeettomia tiedostoja yksi kerrallaan.

Soittimen alustaminen

1 Kytke soitin tietokoneeseen.

2 Valitse näytön yläosan valikkoriviltä [Device]→ [Format].

3 Paina [Start]-painiketta, kun Alusta-ikkuna (Format) tulee esiin.

- Soittimen muisti alustetaan, ja kaikki tallennetut tiedostot poistetaan.

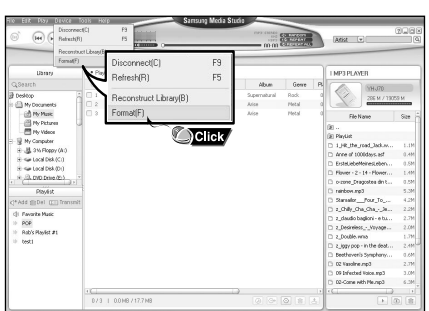

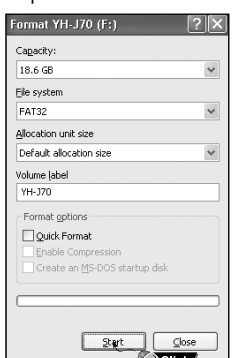

Huomautus

- Katso lisätietoja ohjeesta ([Help]).
- Jos olet alustanut soittimen PC:llä, alusta se uudelleen Media Studio -ohjelman avulla.

FIN

Raitojen muuntaminen musiikki-CD-levyltä

1 Lataa PC:n CD-ROM-asemaan CD-levy, jolla muunnettavat raidat ovat.

2 Paina näytön alaosassa olevaa [Search Audio CD] -painiketta.

- CD-levyn raidat tulevat näkyviin.

3 Valitse muunnettavat raidat ja paina [Rip a CD] -painiketta.

- Valittu tiedosto muunnetaan MP3-tiedostoksi.
- Muuta muuntoasetuksia valitsemalla valikkoriviltä [Tools]→ [Audio Source Format Conversion Settings].

Huomautus

- Katso lisätietoja ohjeesta ([Help]).

Kansion luominen

1 Kytke soitin tietokoneeseen.

2 Paina yhdistetyn laitteen ikkunan alaosasta [Create Folder] -painiketta.

3 Kirjoita uuden kansion nimi, kun sitä pyytävä ikkuna tulee näkyviin.

- Uusi kansio luodaan.
- Jos avaat uuden kansion ja siirrät tiedoston, tiedosto siirretään juuri luotuun kansioon.

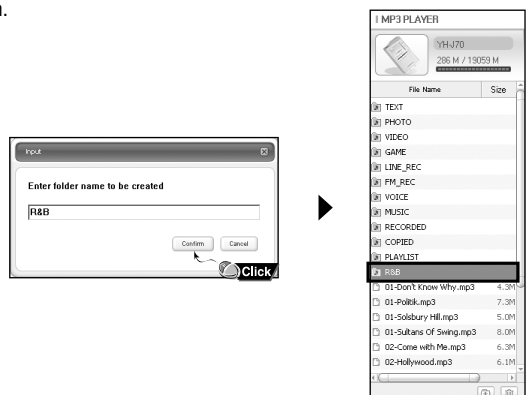

Huomautus

- Katso lisätietoja ohjeesta ([Help]).

FIN

Kansion/tiedoston poistaminen

1 Kytke soitin tietokoneeseen.

2 Paina yhteysikkunoiden alaosassa olevaa [Delete] -painiketta, kun olet valinnut haluamasi tiedostot tai kansiot yhdistetyn laitteen ikkunoista.

- Valittu kansio tai tiedosto poistetaan.

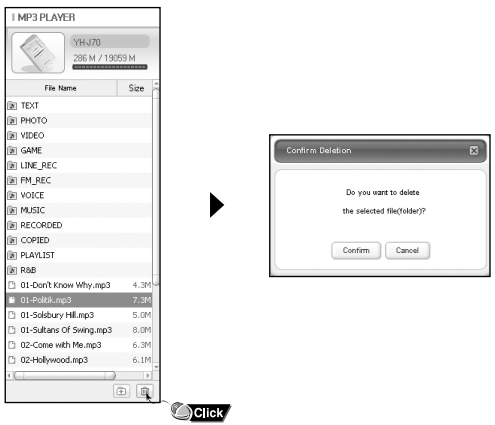

Huomautus

- Katso lisätietoja ohjeesta ([Help]).

Media Studion ohjeen (Help) katsominen

Paina F1-näppäintä Media Studion käynnistämisen jälkeen.

- Ohjeikkuna tulee näkyviin.

Napsauta näytön yläosasta [Help].

- Napsauta [Help] (Ohje), niin Help-ikkuna tulee näkyviin.

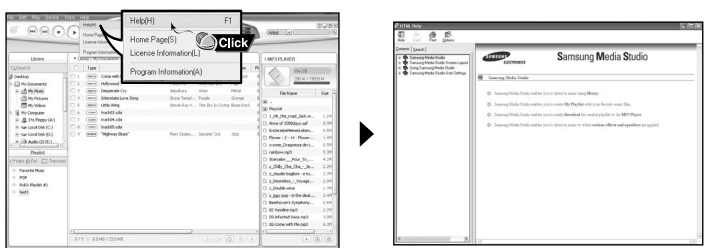

Huomautus

- Musiikintunnistustekniikan ja siihen liittyvän datan ovat toimittaneet Gracenote ja Gracenote CDDB® Music Recognition Service℠.
- CDDB on Gracenoten rekisteröity tavaramerkki. Gracenote-logo ja -liikemerkki, Gracenote CDDB -logo ja -liikemerkki, ja “Powered by Gracenote CDDB” -logo ovat Gracenoten tavaramerkkejä. Music Recognition Service ja MRS ovat Gracenoten palvelumerkkejä.

FIN

- Multimedia Studio tukee kuvien muokkausta, videotoistoa ja muotojen muuntoa sekä multimedia-albumien luomista.

Ohjelmiston asentaminen

1 Lataa asennus-CD CD-ROM-asemaan. Valitse [Install Multimedia Studio].

2 Valitse kieli

Jatkuu...

3 Suorita asennus loppuun ikkunassa olevien ohjeiden mukaisesti.

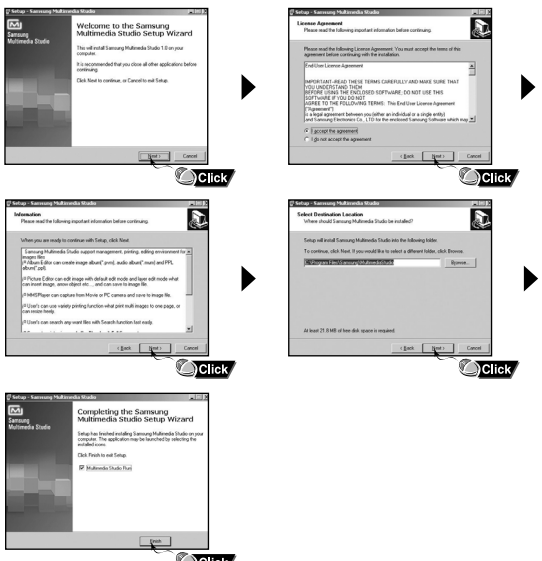

FIN

- Käynnistä Multimedia Studio työpöydältä.

Kuvien muokkaaminen

1 Valitse editoitavat kuvat sisältävä kansio Multimedia Studion vasemman yläreunan hakemistoikkunasta.

- Tallennetut tiedostot näkyvät tiedostoluetteloikkunas oikealla.

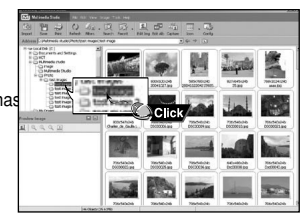

2 Valitse muokattava kuva.

- Valittu kuva näkyy [Preview image] -ikkunassa.

3 Paina [Edit Img] -painiketta.

- [Picture editor] -ikkunassa voit suorittaa erilaisia toimintoja, esimerkiksi muokata taustakuvia ja kerroksia, lisätä ClipArt-kuvia, tehdä kehyksiä ja suorittaa lukuisia muita muokkaustoimia.

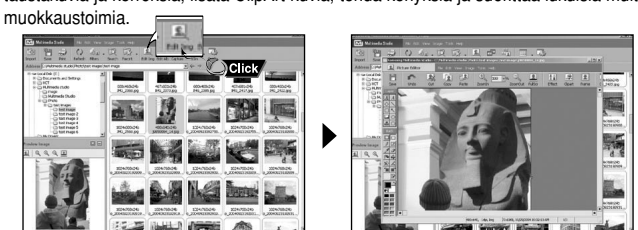

Huomautus

- Katso lisätietoja ohjeesta ([Help]).

Multimedia Studion käyttäminen

Valitse PC-yhteystila ennen kuvatiedostojen tai videotiedostojen siirtämistä Multimedia Studiolla. Paina MENU-painiketta ja valitse valikosta [Settings] → [PC Connect Mode] → [Removable Disk].

Kuvien lähettäminen

1 Kytke soitin tietokoneeseen.

2 Valitse soittimeen lähetettävät kuvat.

3 Valitse [File] → [Export images to device] Multimedia Studio -valikon yläosasta.

4 Valitse PC:hen kytketty laite [Select device] -näytöstä ja paina sitten [OK]-painiketta.

5 Valitse tallennettava kansio kansionvalintanäytöstä ja paina sitten [OK]-painikkeesta.

6 Aseta kuvan koko ja polku [Resize images] -ikkunasta ja napsauta sitten [OK]-painiketta.

- Kuva lähetetään valittuun laitteeseen.
- Siirrettyä kuvaa voi tarkastella kohdassa [Photo/Video] [Photo].
- Parhaiten laitteella katseluun sopiva kuvakoko on 160 x 128. Säädä kuvan kokoa, jos kuva ei näy oikein soittimessa.

Huomautus

- Polku tarkoittaa sijaintia tai kansiota, johon muunnettu kuva tallennetaan PC:llä.
- Soittimeen tallennetut kuvatiedostot voi poistaa valitsemalla [File] ‘ [Delete images from device].
- Katso lisätietoja ohjeesta [Help]

FIN

Valitse PC-yhteystila ennen kuvatiedostojen tai videotiedostojen siirtämistä Multimedia Studiolla. Paina MENU-painiketta ja valitse valikosta [Settings]→ [PC Connect Mode] → [Removable Disk].

Videoiden lähettäminen

1 Kytke soitin tietokoneeseen.

2 Valitse soittimeen lähetettävät videot.

3 Valitse [File] → [Export videos to device] Multimedia Studio -valikon yläosasta.

4 Valitse PC:hen kytketty laite [Select device] -näytöstä ja paina sitten [OK]-painiketta.

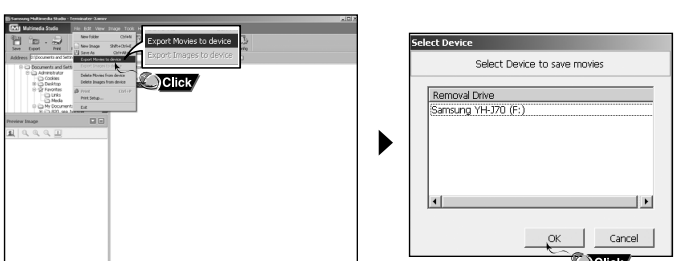

5 Valitse tallennettava kansio kansionvalintanäytöstä ja paina sitten [OK]-painikkeesta.

6 Paina [Convert]-painiketta, kun muuntonäyttö tulee esiin.

- Muunnettu tiedosto siirretään svi-muodossa.
- Siirretyn videon voi katsoa kohdasta [Photo/Video] →[Video].

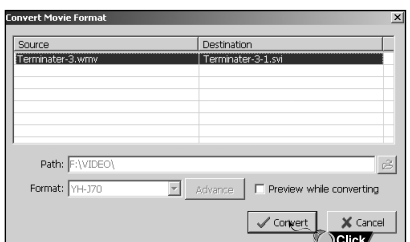

s Videotiedostoa muunnettaessa ja siirrettäessä sinun on tarkistettava seuraavat asiat:

1. Tarkista, onko PC:hen asennettu Direct X 9.0 tai uudempi.
2. Tarkista, onko PC:hen asennettu Windows Media Player 9.0 tai uudempi.
3. Tarkista, onko PC:hen asennettu Unified Codec Pack.

Huomautus

- Soittimeen tallennetut videotiedostot voi poistaa valitsemalla [File] ‘ [Delete videos from device].
- Katso lisätietoja ohjeesta [Help]

Multimedia Studion käyttäminen

FIN

Videon kaappaaminen

1 Paina [Capture]-painiketta Multimedia Studio -valikon yläosasta.

- Media Player -näyttö tulee esiin.

2 Napsauta PC:ltä [Menu]→ [Open] ja valitse toistettava video.

- Valittu video toistetaan.

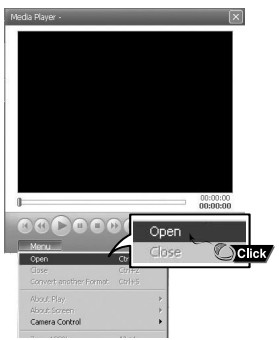

3 Paina ① [Capture]-painiketta ja paina sitten ② [Capture]-painiketta uudelleen, kun kaapattava kuva tulee näkyviin.

- Valittu kuva kaapataan.

4 Paina [Save]-painiketta.

- Save This captured image: tallentaa valittuna olevan kuvan.
- Save All captured images: tallentaa kaikki kaapatut kuvat.

Jatkuu...

5 Valitse tallennushakemisto [Save As] -ikkunasta (Tallenna nimellä) ja paina [Save]-painiketta (Tallenna).

● Valittu kuva tallennetaan.

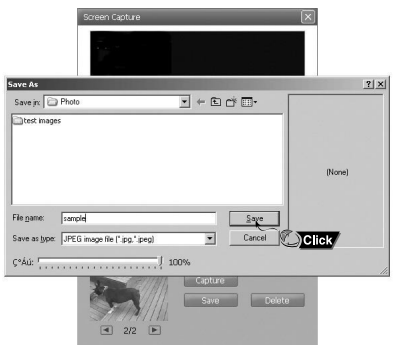

Huomautus

- Soittimen mukana ei toimiteta videon toisto- ja muuntokoodekkeja. On suositeltavaa käyttää uusimpia koodekkiversioita.
- Katso lisätietoja ohjeesta ([Help]).

FIN

Multimedia Studion ohjeen (Help) katsominen

Käynnistä Multimedia Studio ja paina näytön yläosan Help-painiketta.

● Ohje tulee näkyviin.

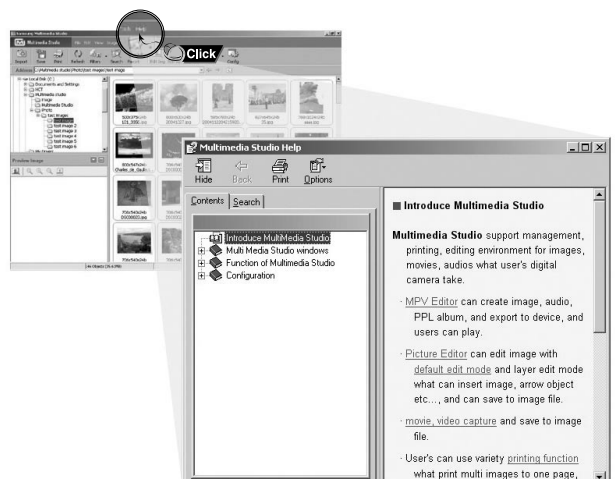
Click
Multimedia Studio Help
Hide
Back
Print
Options
Contents
Search
Introduce MultiMedia Studio
Multi Media Studio windows
Function of Multimedia Studio
Configuration
Introduce Multimedia Studio
Multimedia Studio support management, printing, editing environment for images, movies, audios what user's digital camera take.
· MPV Editor can create image, audio, PPL album, and export to device, and users can play.
· Picture Editor can edit image with default edit mode and layer edit mode what can insert image, arrow object etc..., and can save to image file.
· movie, video capture and save to image file.
· User's can use variety printing function what print multi images to one page,

Musiikin toistaminen

Tarkista, että soitin on ladattu täyteen ja kuulokkeet on kytketty soittimeen.

- Virran kytkeminen: Kytke virta painamalla ►II-painiketta ja pitämällä se painettuna.
- Virran sammuttaminen: Sammuta virta painamalla ►II-painiketta ja pitämällä se painettuna.

Musiikin toistaminen

Paina ►II-painiketta ja pidä se painettuna.

- Toisto käynnistyy automaattisesti.

Musiikin tauottaminen

Tauota toisto painamalla ►II-painiketta.

- Paina taukotilassa hetken ajan ►II-painiketta uudelleen toiston jatkamiseksi.

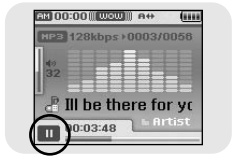

Äänenvoimakkuuden säätö

Säädä äänenvoimakkuutta siirtämällä SELECT-painiketta ylös ja alas.

- Äänenvoimakkuuden voi säätää välillä 00(MIN) - 60(MAX).

Hold-pitotoiminto

Hold-pitotoiminnon avulla voit lukita kaikki painikkeet pois käytöstä.

Laitteen Hold-pitotoiminto

Ota käyttöön laitteesta.

❉ Mikään laitteen painikkeista ei ole käytettävissä, ja vain kauko-ohjaimen painikkeita voi käyttää.

❉ Kun otat pitotoiminnon käyttöön HOLD-kytkimellä, " " tulee näytölle.

FIN

Silmukan toistaminen uudelleen

Aloituskohta

Kun toistat musiikkitiedostoa, paina A↔B -painiketta asetettavan silmukan alussa.

- A↔ tulee näytölle.

Lopetuskohta

Paina A↔B -painiketta hetken ajan kohdassa, johon haluat lopettaa silmukan.

- A↔B tulee näyttöön.
- Silmukka toistuu uudelleen.

Paina A↔B -painiketta hetken ajan silmukan peruuttamiseksi.

Tiettyjen osien hakeminen toiston aikana

- Paina pitkään ⏮, ⏭ -painiketta toiston aikana hakeaksesi kohdan, jonka haluat kuunnella.
- Vapauta painike normaalin toiston jatkamiseksi.

Raitojen vaihtaminen toiston aikana

- Paina ⏭ -painiketta hetken ajan toiston aikana seuraavaan raitaan siirtymiseksi.
- Paina ⏮ -painiketta hetken ajan 5 sekunnin kuluessa toiston alkamisesta siirtyäksesi edelliseen raitaan ja toistaaksesi sen. Paina ⏮ -painiketta hetken ajan 5 sekunnin kuluttua toiston alkamisesta toistaaksesi nykyisen raidan alusta.

Raitojen vaihtaminen pysäytystilassa

- Paina ⏮, ⏭ -painiketta pysäytys/taukotilassa siirtyäksesi edelliseen/seuraavaan raitaan.

Huomautus

- VBR-tiedosto (vaihtuva bittinopeus): Tiedosto, jonka pakkaussuhde muuttuu jatkuvasti tiedostossa äänen tyypin, esimerkiksi korkeuden, mukaan.
- VBR-tiedoston toiston aikana et voi siirtyä edelliseen raitaan ja toistaa sitä edes painamalla ⏮ -painiketta 5 sekunnin kuluessa toiston alkamisesta.
- MP2- tai MP1-muodossa ladattujen tiedostojen, joiden tunnisteeksi on muutettu MP3, toisto ei välttämättä onnistu.

- Voit siirtyä ja valita SELECT-painikkeella.
- Siirry edelliseen näyttöön painamalla ⏮ -painiketta.

Add to Favorites (lisää suosikkeihin)

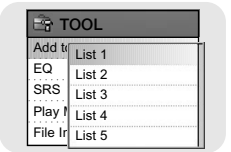

1 Paina TOOL-painiketta musiikkitilassa.
- Music Tool -näyttö tulee esiin.

2 Siirry kohtaan [Add to Favorites] ja paina SELECT-painiketta.

3 Siirry tallennettavan luettelon kohdalle ja paina SELECT-painiketta.
- Valittu tiedosto lisätään luetteloon.
- Valittavissa on 10 toistoluetteloa.
- Lisätyt tiedostot löytyvät kohdasta [Navigation]→ [Playlist]→[Favorites].

EQ

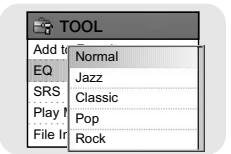

1 Paina TOOL-painiketta musiikkitilassa.
- Music Tool -näyttö tulee esiin.

2 Siirry kohtaan [EQ] ja paina SELECT-painiketta.

3 Siirry halutun äänitehostetilan kohdalle ja paina SELECT-painiketta.
- Normal→ Jazz →Classic→Pop →Rock → Bass Boost→ Bass Cut → R&B → Club → Dance → House →High Boost → High Cut Loud→ Ballad →Strings →Vintage → Vocal Boost →Bluesy →User EQ
- User EQ -toimintoa käytettäessä halutun äänitehosteen voi asettaa kohdasta [Settings] →[Sound Effect] → [User EQ Set].

SRS

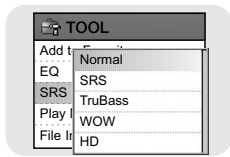

1 Paina TOOL-painiketta musiikkitilassa.
- Music Tool -näyttö tulee esiin.

2 Siirry kohtaan [SRS] ja paina SELECT-painiketta.

3 Siirry halutun SRS-tilan kohdalle ja paina SELECT-painiketta.
- Normal→ SRS→TruBass→WOW → HD
- SRS: Kuulet 3D Stereo -äänen.
- TruBass: Tämä on bassonkorostustoiminto, joka lisää täyteläisyyttä ääneen.
- WOW: Tällä toiminnolla voit nauttia SRS- ja Trubass-ominaisuuksista yhtä aikaa.
- HD: Voit nauttia kirkkaammasta lauluäänestä ja korkeistä äänistä.

Huomautus

- SRS WOW HD on SRS Labs, Inc:n tavaramerkki.
  WOW-tekniikka on lisensioitu SRS Labs, Inc:ltä.
- Säädä äänenvoimakkuuden taso sopivaksi, sillä äänenvoimakkuus saattaa kasvaa SRS-asetuksessa.
- Tämä laite tukee seuraavia näytteenottotaajuuksia: 32 kHz, 44,1 kHz ja 48 kHz.

Play Mode (toistotila)

1 Paina TOOL-painiketta musiikkitilassa.
- Music Tool -näyttö tulee esiin.

2 Siirry kohtaan [Play Mode] ja paina SELECT-painiketta.

3 Siirry halutun toistotilan kohdalle ja paina SELECT-painiketta.
- Normal: Kaikkien tiedostojen toistaminen järjestyksessä kerran.
- Repeat: Paina SELECT-painiketta kohdassa [Repeat].
  - One: Yhden tiedoston toistaminen jatkuvalla toistolla.
  - Folder: Nykyisen kansion toistaminen jatkuvalla toistolla.
  - All: Kaikkien tiedostojen toistaminen jatkuvalla toistolla.
- Shuffle: Paina SELECT-painiketta kohdassa [Shuffle].
  - Folder: Kansion tiedostojen toistaminen satunnaisessa järjestyksessä.
  - All: Tiedostojen toistaminen satunnaisessa järjestyksessä.

File Info.

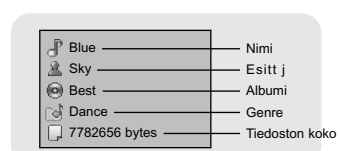

1 Paina TOOL-painiketta musiikin toiston aikana tai pysäytystilassa.
- Music Tool -näyttö tulee esiin.

2 Siirry kohtaan [File Info.] ja paina SELECT-painiketta.
- Toistettavan/tauotetun tiedoston tiedot tulevat näkyviin.

Siirry Menu-valikkotilaan painamalla MENU-painiketta.

Valitse SELECT-painikkeella haluamasi valikon kohde ja paina sitten hetken ajan SELECT-painiketta.

- Now playing: Parhaillaan toistettavan kappaleen näyttäminen.
- FM Radio: FM-ohjelmien kuuntelu.
- Navigation : Siirtyminen navigointitilaan, tiedostojen ja kansioiden selaaminen.
- Text: Tekstitiedostojen lukeminen
- Photo/Video: Tallennettujen kuvatiedostojen tai videoiden katsominen
- USB Host: Laitteeseen tallennettujen tiedostojen siirtäminen ulkoisiin laitteisiin tai ulkoisiin laitteisiin tallennettujen tiedostojen siirtäminen soittimeen.
- Games: Pelien pelaaminen.
- Settings : Toimintojen asetusten tekeminen.

Huomautus

- Paina Menu-tilassa ⏮ -painiketta edelliseen näyttöön siirtymiseksi.

FIN

Siirtyminen FM Radio -tilaan

Paina MENU-painiketta.
Valitse Menu-valikosta FM Radio ja paina sitten SELECT-painiketta.

Taajuuden hakeminen

- Manuaalinen haku: Muuta taajuutta ylös- tai alaspäin painamalla ⏮, ⏭ -painikkeita.
- Automaattinen haku: Hae vastaanotettavia taajuuksia automaattisesti painamalla ⏮, ⏭ -painikkeita pitkään.

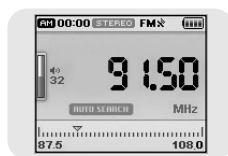

Voit siirtyä ja valita SELECT-painikkeella.
Siirry edelliseen näyttöön painamalla ⏮ -painiketta.

Mono/Stereo

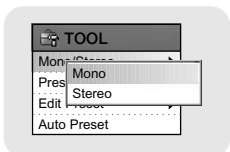

1 Paina TOOL-painiketta FM-tilassa.
- FM Tool -näyttö tulee esiin.

2 Siirry kohtaan [Mono/Stereo] ja paina SELECT-painiketta.

3 Siirry haluamasi FM-vastaanottotilan kohdalle ja paina SELECT-painiketta.

Huomautus

. Mono valitaan automaattisesti alueilla, joilla FM-signaali on heikko.

Preset Mode (esivalintatila)

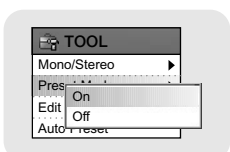

1 Paina TOOL-painiketta FM-tilassa.
- FM Tool -näyttö tulee esiin.

2 Siirry kohtaan [Preset Mode] ja paina SELECT-painiketta.

3 Siirry kohtaan On/Off ja paina SELECT-painiketta.
- On: Esivalintatila valitaan. Valitse esivalittu taajuus ⏮, ⏭ -painikkeella.
- Off: FM-vastaanottotila valitaan.

FIN

Edit Preset (esivalinnan muokkaus)

- Voit esivalita haluamiasi FM-taajuuksia manuaalisesti.
- Voit tallentaa jopa 30 taajuutta.

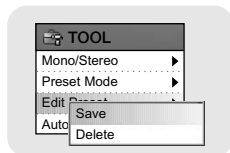

1 Paina TOOL-painiketta FM-tilassa.
- FM Tool -näyttö tulee esiin.

2 Siirry kohtaan [Edit Preset] ja paina SELECT-painiketta.

3 Siirry kohtaan [Save] tai [Delete] ja paina SELECT-painiketta.
- Save: Valitse haluttu esivalintanumero SELECT-painikkeella. Nykyinen taajuus tallennetaan muistiin.
- Delete: Valitse poistettavan tallennetun esivalinnan numero. Valittu esivalintanumero poistetaan.

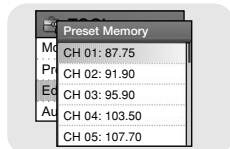

Auto Preset (automaattinen esivalinta)

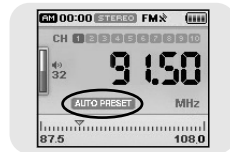

1 Paina TOOL-painiketta FM-tilassa.
- FM Tool -näyttö tulee esiin.

2 Siirry kohtaan [Auto Preset] ja paina SELECT-painiketta.
- Jopa 30 taajuutta tallennetaan automaattisesti.

Voice-saneluäänitys

1 Paina REC-painiketta ja pidä se painettuna.
- Äänitysnäyttö tulee esiin.

2 Aloita saneluäänitys painamalla REC-painiketta.

3 Paina REC-painiketta uudelleen.
- Äänitys pysähtyy ja tiedosto luodaan.
- Tiedostot tallennetaan nimellä V001.mp3, V002.mp3 jne.
- Luotujen MP3-tiedostojen tallennuspaikka on [Navigation]→ [File Search]→[RECORDED]→ [VOICE]-kansio. Äänityskansioon voi tallentaa jopa 999 tiedostoa.
- Paina ▶II -painiketta äänitetyn tiedoston toistamiseksi.

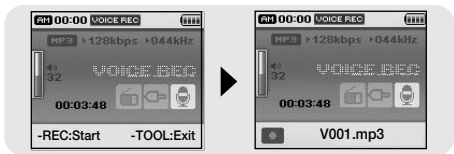

Huomautus

- Vaikka asettaisit näytteenottotaajuuden ja bittinopeuden suuremmaksi, saneluäänitys palaa oletusasetukseen 44,1 kHz.

FM-radion äänitys

FIN

1 Paina REC-painiketta pitkään FM-vastaanoton aikana.
- Äänitysnäyttö tulee esiin.

2 Paina REC-painiketta.
- Nykyinen FM-lähetys äänitetään.

3 Paina REC-painiketta uudelleen.
- Äänitys pysähtyy ja tiedosto luodaan.
- Tiedostot tallennetaan nimellä F001.mp3, F002.mp3 jne.
- MP3-tiedostojen lisäyspaikka on [Navigation]→ [File Search] → [RECORDED]→ [FM]. Äänityskansioon voi tallentaa jopa 999 tiedostoa.
- Paina ▶II -painiketta äänitetyn tiedoston toistamiseksi.

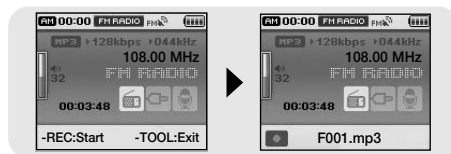

MP3-tiedostojen tallentaminen

1 Kytke ulkoisen audiolaitteen Audio Output -väylä (tai Line Out -väylä) laitteen LINE IN -väylään linjakaapelilla.

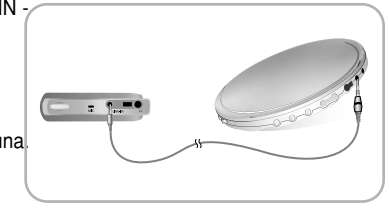

- Paina ulkoisen laitteen toistopainiketta tallennettavan musiikin toistamiseksi.

2 Paina REC-painiketta ja pidä se painettuna.
- Äänitysnäyttö tulee esiin.

3 Paina REC-painiketta.
- Äänitys alkaa.

4 Paina REC-painiketta uudelleen.
- Äänitys pysähtyy ja tiedosto luodaan.
- Tiedostot tallennetaan nimellä L001.mp3, L002.mp3 jne.
- MP3-tiedostojen lisäyspaikka on [Navigation]→ [File Search]→ [RECORDED] → [LINE]. Äänityskansioon voi tallentaa jopa 999 tiedostoa.
- Paina ▶II -painiketta äänitetyn tiedoston toistamiseksi.

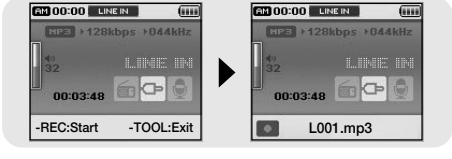

Huomautus

- Älä irrota linjakaapelia äänityksen aikana.
- Jos akussa ei ole tarpeeksi varausta, soitin ei tallenna tiedostoa täysin.
- Säädä ulkoisen audiolähteen äänenvoimakkuus sopivaksi ja äänitä. Jos äänenvoimakkuus on liian suuri, äänenlaatu saattaa olla heikko.

Päätoimintojen asettaminen Navigation-tilassa

- Voit siirtyä ja valita SELECT-painikkeella.
- Paina ⏮ -painiketta edellisen näytön tuomiseksi esiin.

1 Paina SELECT-painiketta ja pidä se painettuna siirtyäksesi navigointitilaan tai paina MENU-painiketta siirtyäksesi Menu-valikkoon ja valitse sitten Navigation.
- File Search: Voit hakea tiedostoa MUSIC-, PHOTO-, TEXT- tai VIDEO-kansiosta.
- Music Library: Voit hakea musiikkitiedostoa esittäjän, albumin, genren tai raidan perusteella.
- Playlist: Voit hakea tiedostoa, joka on merkitty suosikiksi (Favorite) soittimessa tai PC-toistoluettelossa, joka on siirretty yepp Studiolla.

2 Valitse toistettava tiedosto tai kansio.
- ⏮ : Siirtyminen yläkansioon.
- ⏭ : Siirtyminen alakansioon.
- ▲,▼: Siirtyminen saman hakemiston tiedostoon tai kansioon.
- SELECT: Siirtyminen seuraavaan kansioon alaspäin.

3 Paina SELECT-painiketta.
- Valitun tiedoston toisto käynnistyy.

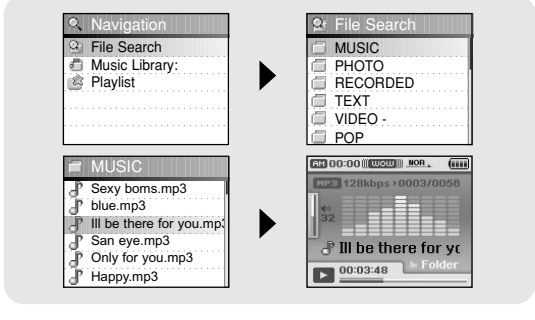

- Voit siirtyä ja valita SELECT-painikkeella.
- Paina ⏮ -painiketta edellisen näytön tuomiseksi esiin.

Go to Top (siirry ylös)

1 Paina TOOL-painiketta Navigation-tilassa.
- Navigation Tool -näyttö tulee esiin.

2 Paina SELECT-painiketta siirryttyäsi kohtaan [Go to Top].
- Siirry File Navigation -näyttöön.

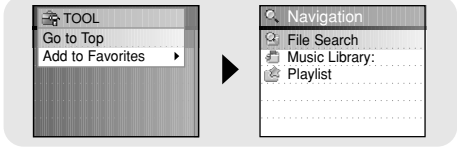

FIN

Add to Favorites (lisää suosikkeihin)

1 Paina TOOL-painiketta siirryttyäsi musiikkitiedoston kohdalle Navigation-tilassa.
- Navigation Tool -näyttö tulee esiin.

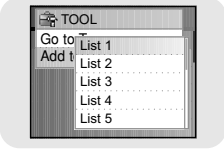

2 Siirry kohtaan [Add to Favorites] ja paina SELECT-painiketta.

3 Siirry tallennettavan luettelon kohdalle ja paina SELECT-painiketta.
- Valittu tiedosto lisätään luetteloon.
- Valittavissa on 10 toistoluetteloa.
- Lisätyt tiedostot löytyvät kohdasta [Navigation]→ [Playlist] →[Favorites].

Delete File (poista tiedosto)

- Äänitetyt tiedostot voi poistaa Navigation-tilassa. Muut tiedostot voi poistaa Media Studion avulla.

1 Paina TOOL-painiketta siirryttyäsi äänitetyn tiedoston kohdalle sen poistamiseksi Navigation-tilassa.
- Navigation Tool -näyttö tulee esiin.

2 Siirry kohtaan [Delete File] ja paina SELECT-painiketta.
- Valittu tiedosto poistetaan.

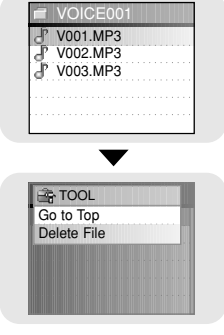

Tekstin katselu

- Text Viewer -toiminnon avulla voit lukea PC:llä luotuja tekstitiedostoja.
  Tekstitiedostoilla on oltava .txt-tiedostotunniste, että Text Viewer pystyy lukemaan ne.
- Voit valita tekstitiedoston, jota katsot kuunnellessasi musiikkia.

1 Paina MENU-painiketta valikkoon siirtymiseksi ja valitse sitten Text.

- Navigation-näyttö tulee esiin.

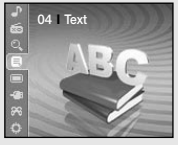

2 Siirry sen tekstin kohdalle, jonka haluat lukea, ja paina sitten SELECT-painiketta.

- Valittu tekstitiedosto tulee näkyviin.
  - ▲,▼: Äänenvoimakkuuden säätö
  - ⏮, ⏭: Siirtyminen edelliselle/seuraavalle sivulle.
  - Tekstitiedoston valinta: Paina SELECT-painiketta ja pidä se painettuna siirtyäksesi navigointitilaan
    musiikin toiston aikana. Siirry halutun tekstitiedoston kohdalle ja paina sitten SELECT-painiketta.

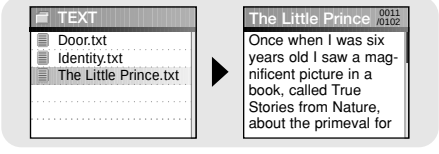
TEXT
Door.txt
Identity.txt
The Little Prince.txt
The Little Prince
0011
/0102
Once when I was six years old I saw a magnificent picture in a book, called True Stories from Nature, about the primeval for

Huomautus

- Tekstitiedostoja, joiden koko on yli 500 KB, ei voi lukea.

Päätoimintojen asettaminen Text-tilassa

- Voit siirtyä ja valita SELECT-painikkeella.
- Siirry edelliseen näyttöön painamalla ⏮ -painiketta.

FIN

Bookmark (kirjanmerkki)

1 Paina TOOL-painiketta tekstin lukemisen aikana.

- Text Tool -näyttö tulee esiin.

2 Siirry kohtaan [Bookmark] ja paina SELECT-painiketta.

3 Siirry kohtaan [Add] tai [Move] ja paina sitten SELECT-painiketta.

- Add. Nykyiselle sivulle lisätään kirjanmerkki.
- Move: Siirry tekstitiedostossa olevaan kirjanmerkkiin.

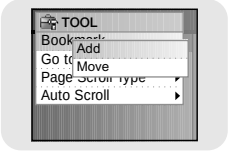

Huomautus

- Voit luoda 1 kirjanmerkin tiedoston sisällä tai 5 kirjanmerkkiä hakemiston sisällä.

Päätoimintojen asettaminen Text-tilassa

FIN

Go to page (siirry sivulle)

1 Paina TOOL-painiketta tekstin lukemisen aikana.
- Text Tool -näyttö tulee esiin.

2 Siirry kohtaan [Go to page] ja paina sitten SELECT-painiketta.

3 Valitse haluamasi sivu ja paina sitten SELECT-painiketta.
- Siirry valitulle sivulle.
- SELECT: Valitse sivu.
- ⏮, ⏭: Siirrä syöttöruutua.

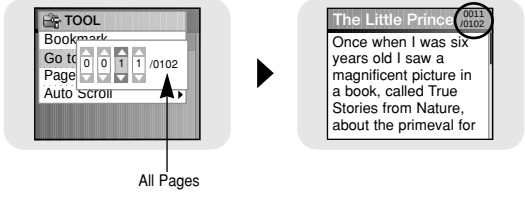

Page Scroll Type (sivun veritystyyppi)

1 Paina TOOL-painiketta tekstin lukemisen aikana.
- Text Tool -näyttö tulee esiin.

2 Siirry kohtaan [Page Scroll Type] ja paina SELECT-painiketta.

3 Siirry halutun vieritysasetuksen kohdalle ja paina SELECT-painiketta.
- Line Up/Down: ⏮, ⏭ -painikkeen painaminen siirtää tekstiä 1 rivillä.
- Page Up/Down: ⏮, ⏭ -painikkeen painaminen siirtää tekstiä 1 sivulla.

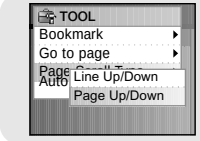

Auto Scroll (automaattinen vieritys)

1 Paina TOOL-painiketta tekstin lukemisen aikana.
- Text Tool -näyttö tulee esiin.

2 Siirry kohtaan [Auto Scroll] ja paina SELECT-painiketta.

3 Siirry halutun automaattivierityksen aika-asetuksen kohdalle ja paina SELECT-painiketta.
- Vaihtoehdot ovat Off (ei käytössä), 1, 3, 5 ja 10 sekuntia.
- Sivu vaihtuu automaattisesti määrittämäsi ajan kuluttua.

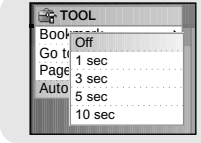

Kuvatiedostojen katseleminen

1 Paina MENU-painiketta valikkoon siirtymiseksi ja valitse sitten Photo/Video.
- Photo/Video-näyttö tulee esiin.

2 Paina SELECT-painiketta valittuasi [Photo]-kansion.

3 Siirry sen kuvan kohdalle, jota haluat katsoa, ja paina sitten MENU-painiketta.
- Valittu kuvatiedosto tulee näkyviin.
- ▲,▼ : Äänenvoimakkuuden säätö
- ⏮, ⏭,: Siirry edelliseen/seuraavaan kuvaan.
- MENU: Siirry valikkonäyttöön.
- TOOL: Image Tool -näyttö tulee esiin, kun TOOL-painiketta painetaan. Valitse [Slide Show] ' [On] Image Tool -näytöltä katsoaksesi tallennettuja kuvatiedostoja diaesityksen tapaan.

Huomautus
- Laitteelle sopivin kuvakoko on 160X128. Jos kuvakoko on liian suuri, säädä kokoa Multimedia Studion avulla ja lähetä se takaisin soittimeen. (katso sivu 32).
- Kuvatiedostoja, joiden koko on yli 2 MB, ei voi katsoa.

Videotiedostojen katseleminen

FIN

1 Paina MENU-painiketta valikkoon siirtymiseksi ja valitse sitten Photo/Video.
- Photo/Video-näyttö tulee esiin.

2 Valitse [Video]-kansio ja paina sitten SELECT-painiketta.

3 Siirry katsottavan videon kohdalle ja paina sitten MENU-painiketta.
- Valittu videotiedosto toistetaan.
- ▲,▼ : Äänenvoimakkuuden säätö
- (Hetken ajan) ⏮, ⏭: Siirry edelliseen/seuraavaan videoon
- (Pitkään) ⏮, ⏭: Pikahaku
- MENU: Siirry valikkonäyttöön.
- TOOL: Tarkista videon nimi, kulunut toistoaika, kokonaisaika.

Huomautus
- Soitin tukee ainoastaan videotiedostoja, joissa on .svi-tunniste. Jos haluat katsoa muun muotoisia videotiedostoja, muunna tiedostot Multimedia Studion avulla ja siirrä sitten muunnetut tiedostot soittimeen.
  Jos haluat siirtää muunlaisen videotiedoston, katso “Videoiden lähettäminen” kohdasta “Multimedia Studion käyttäminen”.(Katso sivu 34.)

Ulkoisen laitteen kytkeminen

- USB Host -toiminnon käyttämiseksi liitettävän ulkoisen laitteen kapasiteetin on oltava vähintään 128 MB.
- Ulkoisessa laitteessa tulee olla FAT 16/32 -tiedostojärjestelmä.

1 Kytke soitin USB Host -sovittimeen.

2 Kytke ulkoinen laite ja USB Host -sovitin ulkoisen laitteen USB-kaapelilla.

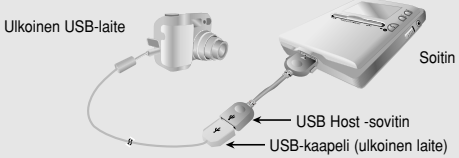

3 Siirry Menu-näyttöön painamalla MENU-painiketta.
Valitse USB Host ja paina sitten SELECT-painiketta.

4 Siirry SELECT-painikkeella kohtaan “Please connect a slave device [OK]” ja paina sitten SELECT-painiketta.

- Ulkoinen laite -näyttö avautuu.

FIN

Tiedostojen siirtäminen ulkoisesta laitteesta soittimeen

1 Siirry soittimeen siirrettävän tiedoston kohdalle ja paina sitten SELECT-painiketta.

- ▲,▼ : Siirtyminen ylös tai alas.
- SELECT: Siirtyminen alikansioon tai tiedoston valinta.

2 Siirry USB Tool -näyttöön painamalla TOOL-painiketta ja valitse sitten [Cut] tai [Copy].

- Cut: Jos liität valitun tiedoston J70-soittimeen, alkuperäinen tiedosto poistetaan.
- Copy: Valittu tiedosto kopioidaan.

3 Siirry kohtaan [YH-J70] painamalla ⏮ -painiketta ja paina sitten SELECT-painiketta.

- YH-J70 Navigation -näyttö tulee esiin.

Jatkuu...

4 Siirry kansioon, johon haluat kopioida ulkoisen laitteen tiedoston.

5 Paina TOOL-painiketta siirtyäksesi USB Tool -näyttöön ja valitse sitten [Paste].

- Valittu tiedosto siirretään soittimeen. Älä irrota soitinta tai ulkoista laitetta tiedoston siirron aikana.

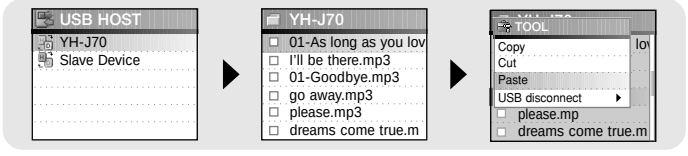

Huomautus

- Voit siirtää soittimen tiedostoja ulkoiseen laitteeseen yllä kuvatun menettelyn kaltaisesti.

FIN

YH-J70 USB HOST -yhteensopiva

- Voit siirtää kuvia seuraavista kameroista YH-J70-soittimeen säilytettäväksi.
- Seuraavassassa on luettelo YH-J70 USB Host -toiminnon kanssa yhteensopivista kameroista.
- Tämä luettelo saattaa muuttua laitteen sisäisen ohjelmiston päivityksen myötä.

Laite	Mallinumero	Laite	Mallinumero
MP3-soitin (Samsung)	YP-55	Digikamera	Fuji Finepix-A340
	YP-MT6		Fuji Finepix-F450
	YP-T6		Fuji Finepix-F810
	YP-ST5		Panasonic Lumix-FZ20
	YP-T5		Olympus 300-Digital
	YP-53		Pentax Optio-S40
	YH-920		H.P. Photosmart 945
	YP-T7		NIKON COOLPix 4200
	YH-925		NIKON COOLPix 4300
	YP-C1		NIKON COOLPix S1
	YP-60		Panasonic DMC-FX7
	YP-T8		

Pelien pelaaminen

- Siirry valikkoon painamalla MENU-painiketta ja valitse sitten Games.
- Siirry halutun pelin kohdalle ja paina sitten SELECT-painiketta.

Clear Screen

1 Paina [START] pelin aloittamiseksi.

2 Valitse vaikeustaso SELECT-painikkeella, kun tasonäyttö tulee esiin.

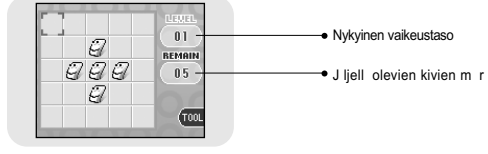

[Peliohjeet]

- Pelin tarkoituksena on tyhjentää näyttö kääntämällä valitun paikan 4 suuntaa.
  Esim. jos valitset keskellä olevan kiven tasolla 1, 4 suuntaa kääntyy ja näyttö tyhjenee.
- ▲,▼ ,SELECT: Siirry ylös, alas ja valitse.
- ⏮, ⏭ : Siirry vasemmalle ja oikealle
- TOOL: Aloita uudelleen, poistu.

Othello

1 Paina [START] pelin aloittamiseksi.

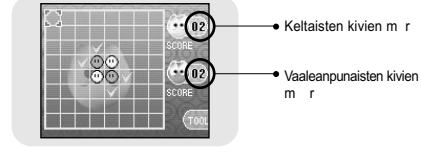

[Peliohjeet]

- Kun asetat kivet vaaka-, pysty- tai vinosuuntaan, sisällä olevat kivet muuttuvat sinun kiviksesi. Puoli, jolla on eniten kiviä pelin jälkeen, on voittaja.
- ▲,▼ ,SELECT: Siirry ylös, alas ja valitse.
- ⏮, ⏭ : Siirry vasemmalle ja oikealle
- TOOL: Aloita uudelleen, poistu

Pelien pelaaminen

FIN

Omok

1 Paina [START] pelin aloittamiseksi.

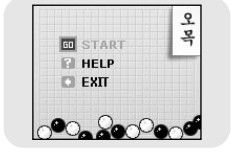

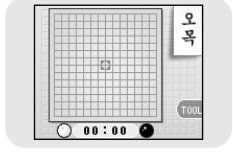

[Peliohjeet]

- Puoli, jolla on 5 kiveä suorassa rivissä pysty-, vaaka- tai vinosuunnassa, voittaa pelin.
- ▲,▼,SELECT: Siirry ylös, alas ja valitse.
- ⏮, ⏭ : Siirry vasemmalle ja oikealle
- TOOL: Aloita uudelleen, poistu

Tetris

1 Paina [START] pelin aloittamiseksi.

2 Valitse vaikeustaso SELECT-painikkeella, kun tasonäyttö tulee esiin.

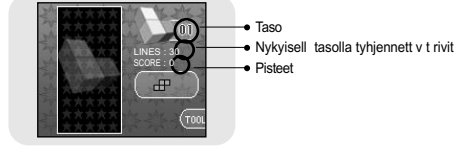

[Peliohjeet]

- Pelin tavoitteena on tyhjentää rivit pinoamalla erimuotoisia palikoita.
- SELECT: Vaihda palikan muotoa
- ⏮, ⏭ : Siirry vasemmalle ja oikealle
- ▼ : Pudota
- TOOL: Aloita uudelleen, poistu

Chips

1 Paina [START] pelin aloittamiseksi.

2 Valitse vaikeustaso SELECT-painikkeella, kun tasonäyttö tulee esiin.

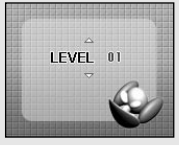

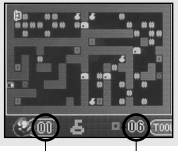

Nykyinen vaikeustaso

J ljell oleva esineiden m r , joka on ker tt v t ll tasolla

[Peliohjeet]

- Pelin tavoitteena on päästä viimeiselle portille liikuttamalla esteitä ja hankkimalla avaimia ja esineitä. Voit kulkea portin läpi vain saatuasi avaimen, ja voit siirtyä seuraavalle tasolle vain, kun olet kerännyt nykyisellä tasolla vaaditun määrän esineitä.
- ▲,▼ : Siirry ylös, alas ja valitse.
- ⏮, ⏭ : Siirry vasemmalle ja oikealle
- TOOL: Aloita uudelleen, poistu

FIN

1 Paina MENU-painiketta valikkoon siirtymiseksi ja valitse sitten Settings.

2 Siirry Settings-valikossa haluamasi toiminnon kohdalle ja valitse painamalla SELECT-painiketta.

- Siirry edelliseen valikkoon painamalla ⏮ -painiketta.

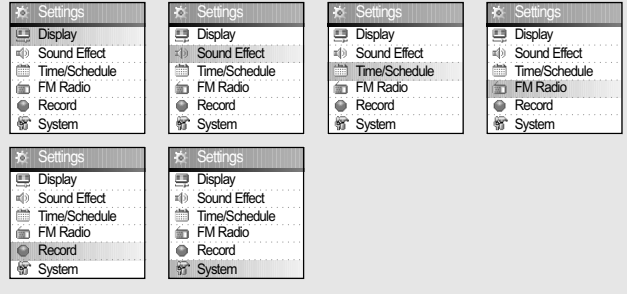

Näytön asetukset

Siirry valikkoon painamalla MENU-painiketta ja valitse sitten [Settings] → [Display].

Scroll Speed (vieritysnopeus)

- Aseta SELECT-painikkeella vieritysnopeuden asetus, joka vaikuttaa raidan nimen liikkeen nopeuteen.
- Vieritysnopeuden asetukset ovat 0.5x, 1x, 1.5x ja 2x.

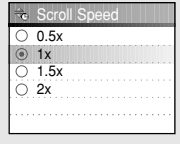

Backlight (taustavalo)

- Aseta taustavalon sammutusaika SELECT-painikkeella.
- Taustavalon sammutusajan asetukset ovat Off (ei käytössä), 3 sekuntia, 5 sekuntia, 10 sekuntia tai Always On (palaa aina).
- Kun valittuna on Always on -asetus, valo palaa jatkuvasti

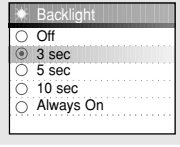

Lcd Off Time (nestekidenäytön sammutusaika)

- Aseta nestekidenäytön sammutusajan asetus SELECT-painikkeella.
- Nestekidenäytön sammutusajan asetukset ovat 10 sekuntia, 20 sekuntia, 30 sekuntia tai Always On (palaa aina).
- Kun valittuna on Always on -asetus, valo palaa jatkuvasti
- Näyttö sammuu asetetun ajan kuluttua. Näyttö palaa, kun jotakin painiketta painetaan.

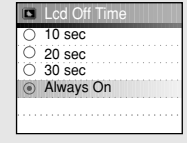

FIN

Text Set (tekstiasetus)

1 Valitse haluamasi tekstin väri.

- ⏮, ⏭: Siirry vasemmalle, oikealle
- ▲,▼, SELECT: Valitse

2 Kun asetus on tehty, siirry kohtaan OK ja paina sitten SELECT-painiketta.

- Kun valitset jonkin värin, teksti näkyy sen värisenä.

Siirry valikkoon painamalla MENU-painiketta ja valitse sitten [Settings] → [Sound Effect].

WOW Level (WOW-taso)

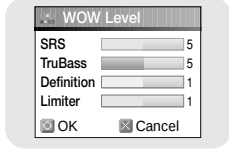

1 Valitse haluamasi WOW-taso.

- WOW-tason säätäminen toimii vain, kun SRS, TruBass tai WOW on valittu. Voit asettaa SRS-, TruBass- ja Limiter-asetukseksi 0 - 10 ja Definition-asetukseks 0 - 8.
- SELECT: Siirry ylös, alas ja valitse.
- ⏮, ⏭ : Vaihda tasoa
- SRS: Kuulet 3D Stereo -äänen.
- TruBass: Tämä on bassonkorostustoiminto, joka lisää täyteläisyyttä ääneen.
- Definition: Korjaa äänen heikentymisen alkuperäisestä ja tuottaa paremman äänenlaadun.
- Limiter: Minimoi musiikin toiston aikana syntyvän äänen särön.

2 Kun asetus on tehty, siirry kohtaan OK ja paina sitten SELECT-painiketta.

WOW Optimum

- Optimoi SRS-toiminnon kytketyn laitteen mukaan.
  - Siirry kytketyn laitteen kohdalle SELECT-painikkeella.
  - Earphone (nappikuulokkeet)→Headphone (kuulokkeet) →Speaker (kaiutin) → Carpack (autosovitin)

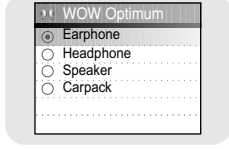

FIN

Auto EQ (Automaattinen taajuuskorjain)

- Valitse SELECT-painikkeella Automatic EQ On/Off.
- On: EQ-asetukseksi valitaan automaattisesti Jazz, Classic, Pop tai Rock musiikkitiedoston ID3-tag-tietojen mukaan.
- Off: Musiikkitiedosto toistetaan valitussa EQ-tilassa.

EQ-TILA	TAG-TIEDOT
ROCK	CLASSIC ROCK, CHRISTIAN ROCK, ROCK, ALTERNROCK, INSTRUMENTAL ROCK, SOUTHERN ROCK, ROCK & ROLL, HARD ROCK, FOLK-ROCK, GOTHIC ROCK, PROGRESSIVE ROCK, PSYCHEDELIC ROCK, SYMPHONIC ROCK, SLOW ROCK, PUNK ROCK, DEATH METAL
CLASSIC	CLASSIC, OPERA, CHAMBER MUSIC SONATA, SYMPHONY
JAZZ	JAZZ, JAZZ+FUNK, ACID JAZZ
POP	POP, INSTRUMENTAL POP, POP-FOLK, DANCE EURODANCE, DANCEHALL, DISCO, HIP-HOP

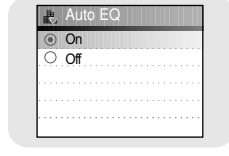

Fade In

- Suojelee kuuloa nostamalla äänenvoimakkuutta asteittain, kun toisto alkaa.
  - Valitse SELECT-painikkeella haluttu nostoaika.
    - Off: Musiikki toistetaan valitulla äänenvoimakkuudella.
    - 3 sec: Musiikin äänenvoimakkuutta nostetaan vaiheittain 3 sekuntia.
    - 5 sec: Musiikin äänenvoimakkuutta nostetaan vaiheittain 5 sekuntia.

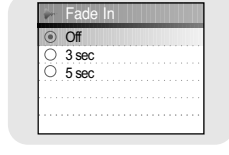

User EQ Set (käyttäjän EQ-asetus)

- Jos User EQ -vaihtoehto valitaan EQ -toiminnossa, EQ-asetuksen voi asettaa haluamakseen User EQ Set -kohdassa.
  - Siirry ⏮, ⏭ -painikkeella oikealle tai vasemmalle ja säädä taso SELECT-painikkeella.
    Kun asetus on tehty, siirry kohtaan OK ja paina sitten SELECT-painiketta.

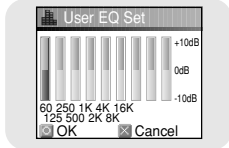

Clicker (naksahdusääni)

- Valitse SELECT-painikkeella Clicker On/Off.
- On: Naksahdusääni kuuluu joka kerta, kun painikkeita painetaan.
- Off: Naksahdusääntä ei kuulu painiketta painettaessa.

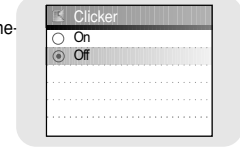

FIN

Siirry valikkoon painamalla MENU-painiketta ja valitse sitten [Settings] → [Time/Schedule].

Memo (muistiinpanot)

1 Valitse [New Memo], kun muistionäyttö tulee esiin.

2 Kirjoita haluamasi asia.

- Kirjoitusmenetelmä
  Siirry haluamasi näppäimen kohdalle painamalla ▲,▼, ⏮ ja ⏭ ja paina SELECT-painiketta.
  Paina SELECT-painiketta kaksi kertaa, kun haluat kirjoittaa näppäimen toisen kirjaimen.
  Esim. kun haluat kirjoittaa “MOVE”,
  Siirry oikean näppäimen kohdalle ja paina SELECT-painiketta.
  MNO (kerran) → MNO (3 kertaa) → TUV (3 kertaa)→ DEF (2 kertaa)

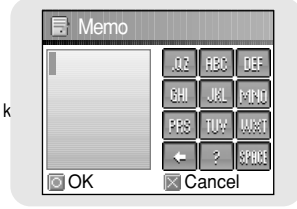

- Valitse ← kirjaimen poistamiseksi ja välilyönnin SPACE kirjoittamiseksi.

Huomautus

- Muistiinpanoja voi kirjoittaa vain yhden sivun.

Jatkuu...

Time/Schedule-asetukset (aika/kalenteri)

3 Paina TOOL-painiketta.

- Keypad Set: Voit muuttaa näppäimistöä.
  Vaihtoehdot ovat Korean (korea) → Numeric (numerot)→ Capital English Font (isot englannin aakkoset) → Small English Font (pienet englannin kirjaimet)→ Special Characters (erikoismerkit).
- Clear: Poista koko muistiinpano.

4 Kun teksti on kirjoitettu, siirry kohtaan OK ja paina sitten SELECT-painiketta.

Huomautus

- Siirry poistettavan muistiinpanon kohdalle Select Memo -luettelonäytössä ja paina TOOL-painiketta.Valitse sitten [Delete]-vaihtoehto muistiinpanon poistamiseksi.

Calendar (kalenteri)

1 Paina TOOL-painiketta kalenterinäytössä.

- Day: Siirry päivällä.
- Month: Siirry kuukaudella
- Year: Siirry vuodella

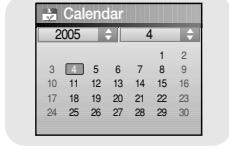

2 Siirry tarkasteltavan päivämäärän kohdalle.

- ▲,▼: Siirry ylös ja alas
- ⏮, ⏭: Siirry vasemmalle ja oikealle

3 Paina SELECT-painiketta tarkastelun jälkeen.

- Edellinen näyttö tulee esiin. ⏮ ⏭

Sleep (uniajastin)

1 Aseta uniajastimen aika painamalla ⏮, ⏭ .

- Uniajan vaihtoehdot ovat Off (pois käytöstä), 10 - 120 minuuttia. Soitin sammuu automaattisesti asetetun ajan kuluttua.
- Kun uniajan asetuksena on Off, toiminto ei ole käytössä.

2 Kun asetus on tehty, siirry kohtaan OK ja paina sitten SELECT-painiketta.

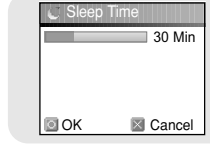

Date/Time (päivämäärä/kellonaika)

- Voit asettaa kellonajan ja päivämäärän.

1 Siirry seuraavaan vaiheeseen SELECT-painikkeella ja valitse sitten vuosi, kuukausi ja päivämäärä ⏮, ⏭ -painikkeella.

2 Paina ⏭ -painiketta, kun olet siirtynyt kohtaan Time.

3 Aseta kellonaika ⏮, ⏭-painikkeella ja paina sitten SELECT-painiketta.

4 Kun asetus on tehty, siirry kohtaan OK ja paina sitten SELECT-painiketta.

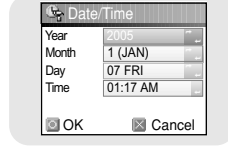

FIN

FM Radio -asetukset

Siirry valikkoon painamalla MENU-painiketta ja valitse sitten [Settings]→ [FM Radio].

FM Region (FM-alue)

- Valitse SELECT-painikkeella haluamasi FM-vastaanottoalue.
  - Korea/ US: Hae FM-taajuuksia väliltä 87,5 - 108,0 MHz 100 kHz:n tarkkuudella.
  - Other Country: Hae FM-taajuuksia väliltä 87,50 - 108,00 MHz 50 kHz:n tarkkuudella.

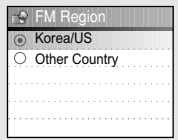

Huomautus

- FM-alueen oletusasetus voi vaihdella soittimen kohdemarkkina-alueen mukaan.

FM Search Level (FM-hakutaso)

- Valitse SELECT-painikkeella haluamasi FM-hakutaso.
  - Mitä suurempi FM-hakutaso, sitä enemmän taajuuksia voi vastaanottaa.
  - Low (pieni) →Mid (normaali)→ High (suuri)

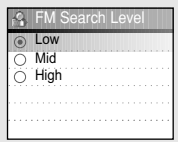

Recording Settings (tallennusasetukset)

Siirry valikkoon painamalla MENU-painiketta ja valitse sitten [Settings] →[Record].

FIN

Bit Rate (bittinopeus)

- Valitse SELECT-painikkeella haluamasi äänityksen bittinopeus.
- Äänityksen bittinopeuden asetukset ovat 40 kbps, 64 kbps, 96 kbps, 128 kbps ja 192 kbps.

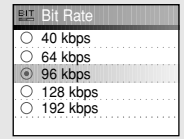

Auto Sync

- Valitse SELECT-painikkeella Auto Sync Time -asetus.
- Auto Sync Time -toiminnolla voit jakaa ja tallentaa MP3-tiedostot, kun MP3-äänityksen aikana ääni taukoaa määrittämäksesi ajaksi.
- SYNC 1 -asetuksella tallennus loppuu ja soitin siirtyy Music-tilaan, kun ääni taukoaa yli 2 sekunniksi äänityksen aikana.
- Jos Auto Sync Time -asetuksena on Off, äänitys jatkuu, vaikka ääni taukoaisikin, ja sitten se tallennetaan yhdeksi tiedostoksi.

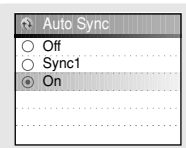

Siirry valikkoon painamalla MENU-painiketta ja valitse sitten [Settings] →[System].

Languages (kielet)

- Valitse SELECT-painikkeella haluamasi valikkonäytön kieli.
- English → 한국어 →日本語 → 简体汉语 → 繁體漢語 → Русский → ESPÑAOL → Français → Deutsch → Italiano

File Language (tiedoston kieli)

- Valitse SELECT-painikkeella haluamasi tag-tietojen ja tekstin esityskieli.
- English→ Korean →Japanese → Simplified Chinese → Traditional Chinese→Russian→Spanish→French→ German→ Italian→Albanian→ Afrikaans → Basque → Bulgarian → Byelorussian→Catalan→Czech→ Croatian→ Danish→Dutch→Estonian→ Faeroese→ Finnish → Galician → Hungarian →Icelandic→ Irish→ Latvian→Lithuanian →Macedonian→ Norwegian→ Polish → Porthguuese →Rhaeto-Romanic→ Romanian→ Scottish →Serbian →Singaporean→ Slovak→Slovenian→ Swahili→Swedish→Ukrainian

Huomautus

- Mikä on ID3 Tag?
  Tämä MP3-tiedostoon liitetty tunnus sisältää tietoja tiedostosta, esimerkiksi nimen, esittäjän, albumin, vuoden, genren ja kommentteja.
- Tuettuja kieliä voidaan lisätä tai muuttaa.

FIN

Play Speed (toistonopeus)

- Valitse SELECT-painikkeella haluamasi toistonopeus.
- Toistonopeudeksi voi valita 0.8x, 1x, 1.2x, 1.4x ja 1.6x.
- Mitä suurempi luku, sitä nopeampi toistonopeus, ja mitä pienempi luku, sitä hitaampi toistonopeus.

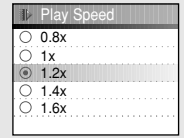

Resume (toiston jatkaminen keskeytyskohdasta)

- Valitse SELECT-painikkeella Resume-asetukseksi On/Off.
- On: Toisto jatkuu kohdasta, johon se viimeksi pysäytettiin. Tekstitiedostojen osalta teksti jatkuu viime katselukohdasta.
- Off: Toisto jatkuu sen tiedoston/raidan alusta, jota toistettiin pysäytettäess Tekstitiedostojen osalta teksti jatkuu tiedoston alusta.

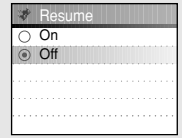

PC Connect Mode (PC-yhteystila)

- Valitse SELECT-painikkeella PC Connection Mode -asetus.
- Removable Disk: Tiedostojen tallentaminen siirrettävälle levylle tai kuva- ja videotiedostojen siirtäminen Multimedia Studion avulla.
- Charge: Lataaminen USB-kaapelin kautta.

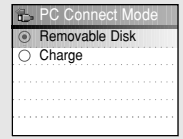

Default Set (oletusasetusten palauttaminen)

- Valitse SELECT-painikkeella Default Set -asetukseksi Yes tai No.
- Jos valitset [Yes]-asetuksen, näkyviin tulee kohoikkuna. Jos valitset [OK]-vaihtoehdon, kaikki valitut asetukset palautetaan oletusasetusten mukaisiksi.

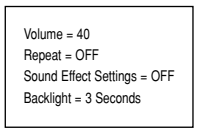

Alkuasetukset

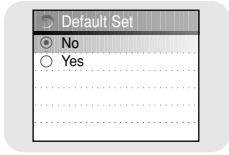

About (tietoja)

- Valitsemalla About voit tarkastaa kokonaiskapasiteetin, käytettävissä olevan kapasiteetin ja ohjelmiston version.

FIN

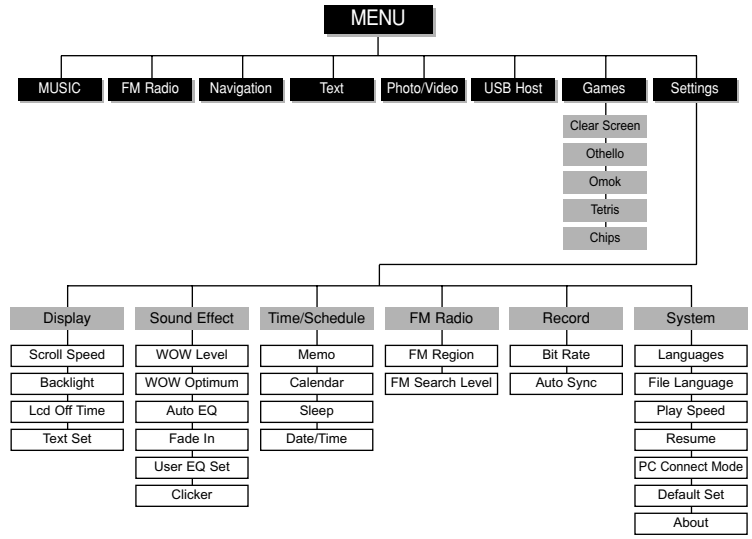

- Siirry ja valitse SELECT-painikkeella.

Vianetsintä

FIN

Viesti “System Fail Need Firmware Upgrade” tulee näytölle: tiedostohaku ei toimi oikein Navigation-valikossa.

- Kun olet kytkenyt soittimen PC:hen, käynnistä Media Studio ja valitse sitten [Device] ‘ [Reconstruct Library].

Soitin ei toimi. Näyttöpaneelissa ei näy mitään.

- Nollaa laite.
- Kytke latauslaite.
- Tarkista, että Hold-kytkin on off-asennossa.

Ääntä ei kuulu, vaikka painan toistopainiketta Music-tilassa.

- Tarkista, onko soittimessa MP3- tai WMA-tiedostoja.
- Toistokelvottomia tiedostomuotoja (esim. MPEG1 LAYER 1 -tiedosto) ei voi toistaa.

En pysty lataamaan tiedostoja soittimeen.

- Tarkista akun varaus.
- Tarkista soittimen ja PC:n välinen USB-liitäntä. Soittimen tietoliikenneyhteys katkeaa automaattisesti, jos käynnistät PC:n uudelleen soittimen ollessa kytkettynä PC:hen. Yritä kytkeä soitin uudelleen.
- Tarkista, näkyykö näytön alaosassa tehtäväpalkin ilmaisinalueella “laitteen poisto”- (unplug/eject) tai “Poista laite turvallisesti” -kuvaketta (Safely Remove Hardware).

Taustavalo ei pala.

- Tarkista taustavalon Backlight-asetus.
- Taustavalo sammuu automaattisesti toistoajan pidentämiseksi, jos akun varaus on vähissä.

Toistoajan näyttö ei näytä oikeita tietoja toiston aikana.

- Tarkista, oletko toistamassa (bittinopeudeltaan vaihtelevaa) VBR-tiedostoa. VBR-tiedostoja tuetaan vain osittain.

Soittimen painikkeet eivät toimi.

- Tarkista, että Hold-kytkin on off-asennossa.
- Tarkista, että USB-kaapeli on kytketty. Kun USB-kaapeli on kytketty, painikkeet eivät toimi.

Nestekidenäyttöikkuna on liian tumma.

- Tarkista taustavalon palamisaika/nestekidenäytön sammutusaika.

Toiston aikana näyttöpaneelissa näkyy joitakin tuntemattomia merkkejä.

- Kielet, joita soitin ei tue, osoitetaan kysymysmerkillä (?).

Teksti “Null” tulee toistonäytölle valitun musiikkitiedoston nimen sijaan.

- Musiikkitiedostolle ei ole ID3 tag -tietoja. Muokkaa kappaleen nimikettä, esittäjää ja albumin tietoja.

Kestää kauan hakea kappaleita kappaleen nimikkeen, esittäjän tai albumin mukaan.

- Jos soittimessa on paljon musiikkitiedostoja, niiden luku saattaa kestää kauan.

Tekniset tiedot

Malli	YH-J70
Sisäisen muistin kapasiteetti	YH-J70 SB/SW (20 GB) / YH-J70 LB/LW (30 GB)
Sisäänrakennetun ladattavan akun kapasiteetti	950 mAh
Jännite	4,2 V (Ladattava litiumioniakku)
Mitat/paino	62 X 99,8 X 16,4 mm /135 g
Kotelo	Muovinen
Häiriöetäisyys	90 dB 20 kHz:n alipäästösuotimella (1 kHz, 0 dB)
Kuulokeliitännän antoteho	20mW (Ranska 5 mW/kanava) (16 Ω)
Toistettava taajuusalue	20 Hz - 20 kHz
Käyttölämpötila	-5 ~ +35 °C
FM-taajuus	87,50 - 108,00 MHz
FM-häiriöetäisyys	45 dB
FM-virittimen harmoninen kokonaissärö	1 %
Käyttökelpoinen FM-herkkyys	10 dB
Tiedostotuki	ÄÄNI : MPEG1/2/2.5 Layer3 (8 kbps ~ 320 kbps, 8 kHz ~ 48 kHz), WMA, Audio ASF (48 kbps ~ 192 kbps, 8 kHz ~ 48 kHz), Ogg (Q0 ~ Q10) KUVA : QCIF 160x128
Toistettavien tiedostojen määrä	Tavallinen kansio: 1024 tiedostoa Äänitetty kansio: 999 tiedostoa

Tämän käyttöohjeen mukana toimitettu laite on lisensioitu joidenkin kolmansien osapuolien immateriaalioikeuksien perusteella. Tämä lisenssi on rajoitettu loppukäyttäjäkuluttajien lisensioidun sisällön yksityiseen ei-kaupalliseen käyttöön. Kaupalliseen käyttöön ei myönnetä oikeuksia.Lisenssi ei koske muita laitteita kuin tätä, eikä lisenssi ulotu mihinkään tai ISO/IEC 11172-3- tai ISO/IEC 13818-3 -standardien mukaiseen lisensioimattomaan laitteeseen tai prosessiin, jota käytetään tai myydään yhdessä tämän laitteen kanssa. Lisenssi kattaa ainoastaan tämän laitteen käytön ISO/IEC 11172-3- tai ISO/IEC 13818-3 -standardien mukaisten audiotiedostojen koodaukseen. Tämän lisenssin myötä ei myönnetä oikeuksia tuotteen ominaisuuksille tai toiminnoille, jotka eivät ole ISO/IEC 11172-3:n tai ISO/IEC 13818-3:n mukaisia.

— VAIN EUROOPPA —

Tämä merkintä laitteen tai sen oheiskirjallisuuden yhteydessä osoittaa, ettei sitä tule hävittää käyttöikänsä loputtua muun talousjätteen mukana. Hallitsemattoman jätteidenhävityksen aiheuttaman mahdollisen ympäristölle tai ihmisten terveydelle koituvan haitan välttämiseksi erota tämä muista jätelajeista ja kierrätä se oikein materiaalivarojen kestävän käytön edistämiseksi. Yksityiskäyttäjien tulisi kysyä lisätietoja joko tämän laitteen myyneeltä jälleenmyyjältä tai paikalliselta viranomaiselta siitä, minne ja miten tämän osan voi hävittää ympäristöystävällisesti.Yrityskäyttäjien tulisi ottaa yhteys toimittajaansa ja tarkistaa ostosopimuksen ehdot.
Tätä laitetta ei tule hävittää muiden yritysjätteiden mukana.